



# taurus



## DEPILADOR

ENGLISH / AFRIKAANS  
/ SPANISH / FRENCH /  
PORTUGUESE

complies with  
INTERNATIONAL  
IEC60335  
SAFETY SPECIFICATIONS

**t**  
3V

2 YEAR  
WARRANTY

Model:  
903400


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE





## Dear customer,

Thank you for choosing to purchase a TAURUS brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

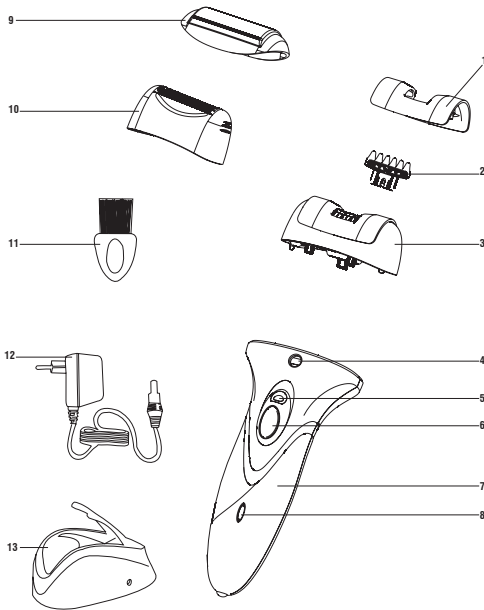

### 1. Parts Description

1. Sensitive area cap
2. Massaging element
3. Epilating head
4. Release button
5. LED light
6. Switch
7. Body
8. Indicator light
9. Transparent cover
10. Shaving head
11. Cleaning brush
12. Adaptor
13. Charging base

### 2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

#### 2.1. Use or working environment:

- 2.1.1. Keep the working area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- 2.1.2. Use the appliance in a well ventilated area.

- 2.1.3. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar items.
- 2.1.4. Keep children and bystanders away when using this appliance.
- 2.1.5. Place the appliance on a horizontal, flat, stable surface, suitable for withstanding high temperatures and away from other heat sources and contact with water.
- 2.1.6. Keep the appliance away from flammable material such as textiles, cardboard or paper, etc.
- 2.1.7. Do not place flammable material near the appliance.
- 2.1.8. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- 2.1.9. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- 2.2.10. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.
- 2.1.11. The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug.
- 2.1.12. If using a multi plug check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi plug.
- 2.1.13. If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- 2.1.14. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
- 2.1.15. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- 2.1.16. Do not wrap the power cord around the appliance.
- 2.1.17. Do not clip or crease the power cord.
- 2.1.18. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- 2.1.19. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- 2.1.20. The appliance is not suitable for outdoor use.
- 2.1.21. Supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- 2.1.22. Do not touch the plug with wet hands.

#### 2.2. Personal safety:

- 2.2.1. **CAUTION:** Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
- 2.2.2. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.
- 2.2.3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2.2.4. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.





### 2.3. Use and care:

- 2.3.1. Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2.3.2. Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.
- 2.3.3. Unplug the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 2.3.4. This appliance should be stored out of reach of children.
- 2.3.5. Do not store the appliance if it is still hot.
- 2.3.6. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children, as this is an electrical appliance that reaches high temperatures and may cause serious burns.
- 2.3.7. If, for some reason, the appliance were to catch fire, disconnect the appliance from the mains and smother the fire using cover or a large kitchen cloth. NEVER WITH WATER.

### 2.4. Service:

- 2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/ accessories.
- 2.4.2. If the supply cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.
- 2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

## 3. Instructions for use





### 3.1. Before use:

- 3.1.1. Remove the appliance's protective film (if applicable).
- 3.1.2. Before using the product for the first time, clean the parts in the manner described in the cleaning section.

### 3.2. Use and care:

#### 3.2.1. Charging

- 3.2.1.1. The appliance can be directly charged from the adaptor (Fig.2), it can be also charged from the adaptor putting on the charging base (Fig.3).
- 3.2.1.2. Charge the batteries at least 10 hours before you use the appliance for a cordless operating time of up to 40 minutes.
- 3.2.1.3. Do not charge the appliance for more than 24 hours. Make sure the appliance is switched off while charging.

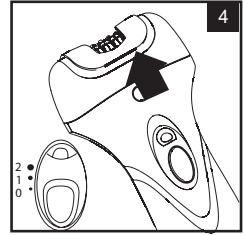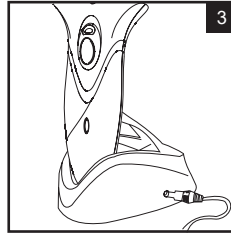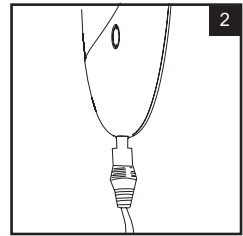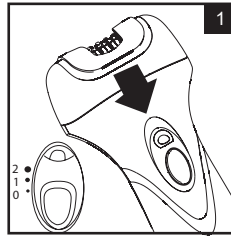

#### 3.2.2. Epilation

- 3.2.2.1. Epilation is easier just after a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start to epilate.
- 3.2.2.2. When you use the appliance for the first time, we advise you to try it out on an area with only light hair growth. This helps you get accustomed to the epilation process.
- 3.2.2.3. For optimal epilating results, the hair should not be longer than 10mm.







#### To epilate longer hair:

Shorten the hair to a maximum length of 10mm with a trimmer. In this case, you can start to epilate right away.

#### Epilating the underarms and bikini line:










- This epilator comes with a sensitive area cap that reduces the number of active epilating discs. This makes the appliance ideal for epilating the more delicate areas of the body, such as the underarms and bikini line.
- Put the sensitive area cap on the epilating head (Fig.6)
- Switch on the appliance (select speed 2)
- Stretch the skin with your free hand.
- Place the appliance perpendicularly onto your skin, with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance.
- Move the appliance slowly over the skin, against the direction of the hair growth.
- Epilate your bikini line as shown in the figure (Fig.8)
- Epilate your underarms as shown in the figure (Fig.7)
- Remove the sensitive area cap from the epilator after use.



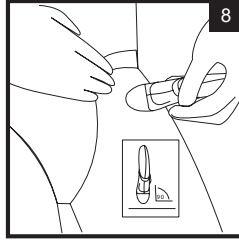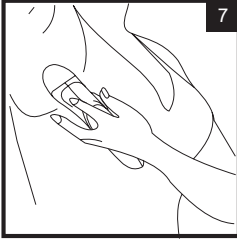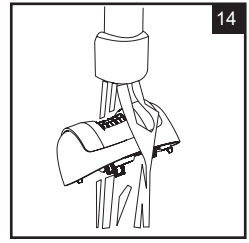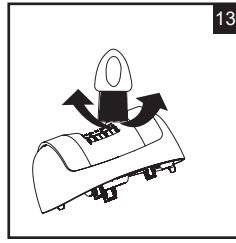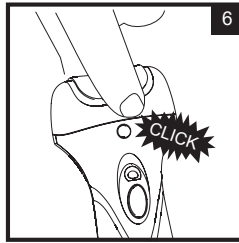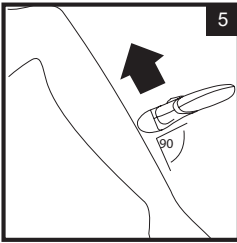

### 3.2.3. Shaving

- 3.2.3.1. You can use the shaving head to shave sensitive body parts, such as your underarms and bikini line. With the shaving head, you obtain a smooth result in a comfortable and gentle way.
- 3.2.3.2. Press the release button and pull the epilating head off the appliance (Fig.9).
- 3.2.3.3. Place the shaving head on the appliance and press it onto the appliance until it snaps home ("click").
- 3.2.3.4. Switch on the appliance.
- 3.2.3.5. Placing the shaving head onto your skin and move the appliance slowly and smoothly against the direction of hair growth.

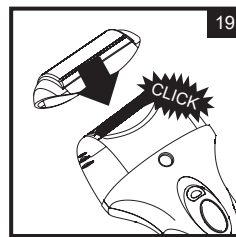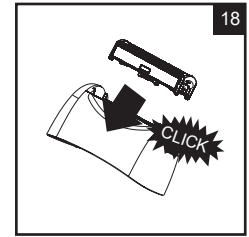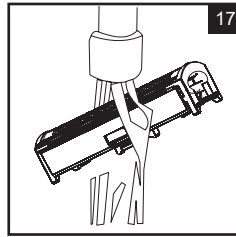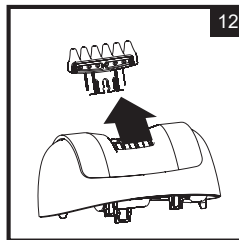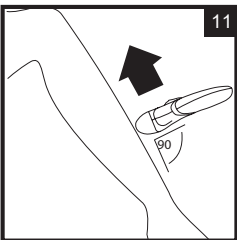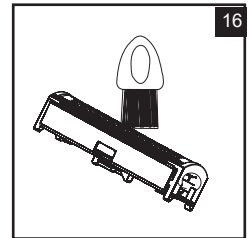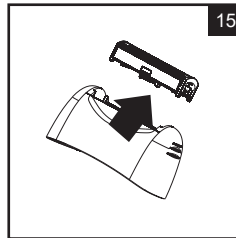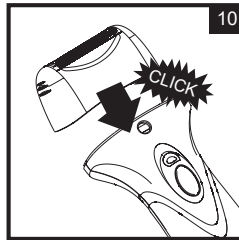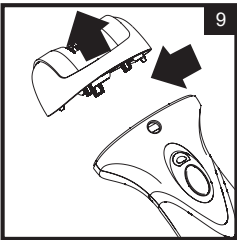

### 4. Cleaning

- 4.1. Never put the adaptor or the appliance itself into the water.
- 4.2. Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc. to clean the appliance.

#### Cleaning the epilating head and shaving head

- 4.3. Clean the epilating head and shaving head after every use.
- 4.4. Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.
- 4.5. Remove the epilating head and shaving head.
- 4.6. Clean all accessible parts, including the bottom of the epilating head and the epilating discs, with the brush (Fig.13)
- 4.7. You can also rinse the epilating head (not the appliance) and shaving head (not the appliance) under the tap to clean it more thoroughly (Fig.14).
- 4.8. Do not exert pressure on the shaving foil to avoid damage.





## 5. Anomalies and repair


- 5.1. Take the appliance to an authorised technical support service if product is damaged or other problems arise.
- 5.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in the case of damage.





## Geagte kliënt,

Baie dankie vir u keuse om 'n Taurus handelsmerk produk te koop. Danksy die tegnologie, ontwerp en werking en die feit dat dit voldoen aan die strengste gehalte standaarde, is u verseker van 'n volle bevredigende gebruik en lang produklewe

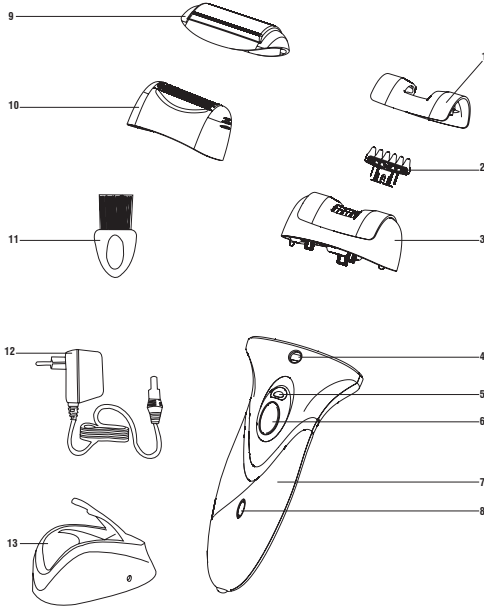

### 1. Parte beskrywing

1. Sensitiewe area cap
2. Massering element
3. Epileer kop
4. Vrylating knoppie
5. Modiuiese LED lig
6. Skakelaar
7. Body
8. Indikasioe lig
9. Deursigtige omhulsel
10. Skeerkop
11. Skoonmaak borsel
12. Adapter
13. Laai basis

### 2. Belangrike veiligheids voorsorg:

Voor die toestel vir die eerste keer gebruik word maak alle parte skoon. Lees die instruksies deeglik en bewaar

#### 2.1. Gebruik en werksomgewing:

- 2.1.1 Hou die werk oppervlak skoon en helder verlig. Ongelukke gebeur in donker areas
- 2.1.2. Gebruik die produk in n goed geventileerde area
- 2.1.2. Gebruik die produk in n goed geventileerde area
- 2.1.3 Moenie die toestel naby 'n warm gas of elektriese brander of qn warm oond plaas nie.

2.1.4. Streng toesig is nodig as die toestel naby of deur kinders gebruik word

2.1.5. Plaas toestel op 'n stabiele area en weg van water

2.1.6 'n Brand mag ontstaan as die rooster bedek is of aan vlambare materiaal raak, insluitende gordyne as dit in werking is

2.1.7. Moenie die krag koord om die toestel draai nie.

2.1.8. Die toestel is nie geskik om op aan 'n tydsbeheer toestel te Koppel nie

2.1.9. Moenie die toestel gebruik as die koord of prop beskadig is.

2.1.10. Maak seker die spanning soos aangedui op die gradering etiket kom ooreen met die hoofspanning

2.2.11. Prop in elektriese uitlaat

2.1.12. Die toestel prop moet in die hoof prop pas en Moenie die prop verander

2.1.13 Indien 'n multi prop gebruik word maak seker die toestel se strome oorskry nie die gradering van die multi prop

2.1.14 Moenie die toestel gebruik as die prop of koord beskadig is nie of enige sigbare skade aan die omhulsel is nie

2.1.15. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het en daar is sigbare skade.

2.1.16 Moenie die koord gebruik om die toestel te dra, op te tel of van diemuurprop te ontkoppel nie

2.1.17. Die koord mag nooit om die toestel gedraai word nie.

2.1.18. Moenie die koord plooi nie

2.1.19. Die koord Moenie oor die kant van die tafel of toonbank hang of aan warm oppervlakte raak nie.

2.1.20. Maak seker die koord is nie beskadig of verstrengel nie.

2.1.21 Die toestel moet nie buite gebruik word nie

2.1.22. Moenie die prop met nat hande hanteer nie.

### 2.2. Persoonlike veiligheid:

2.2.1. LET WEL: Moenie die toestel sonder toesig laat nie

2.2.2. Moenie warm oppervlakte aanraak nie gebruik handvatsels of knoppe want dit kan lei tot ernstige brandwonde

2.2.3 Die toestel is nie geskik vir industriële gebruik soos kantore, hotelle motelle en gastehuise

2.2.4. Die toestel is nie geskik vir gebruik deur verminderde fisiese verstandelike vermoens of gebrek aan ervaring of kennis tensy hulle opleiding gehad het

2.2.5. Die toestel is nie 'n speelding and kinders moet altyd toesig he om te verhoed dat hulle met die toestel speel

### 2.3. Gebruik en sorg:

2.3.1. Die kabel moet ten volle afgewikkel word voor gebruik

2.3.2. Die toestel moet nie gebruik word as die parte of bykomstighede nie behoorlik pas

2.3.3. Die toestel moet buite bereik van kinders gestoor word

2.3.4 Moenie die toestel stoor as dit nog warm is nie.

### 2.4. Diens:

2.4.1. Die toestel moet deur 'n gekwalifiseerde tegnikus gedien word

2.4.2 As die koord beskadig word moet dit deur die diensagent of 'n gekwalifiseerde persoon vervang word om brandgevaar te verhoed

2.4.3. Enige misbruik en mislukking om instruksies te volg





lewer die waarborg nul en leemte

### 3. Instruksies vir gebruik

3.1. Voor gebruik:

3.1.1. Verwyder alle verpakking materiaal voor gebruik

3.1.2. Voor die toestel vir die eerste keer gebruik word maak alle parte skoon soos in skoonmaak seksie.





### 3.2. Gebruik en sorg:

#### 3.2.1. Om te Laai:

3.2.1.1. Die toestel kan direk van die adapter gelaaai word (Fig.2), of op die laai basis (Fig.3).

3.2.1.2. Laai die batterye vir 10 ure voor gebruik en die werking tyd is 40 minute

3.2.1.3. Moenie langer as 24 uur laai nie, en maak seker die toestel is af terwyl dit laai

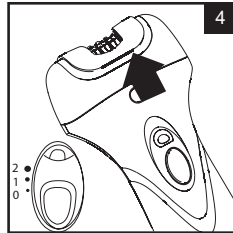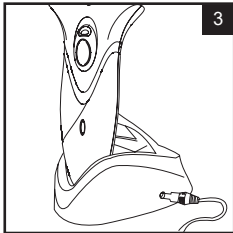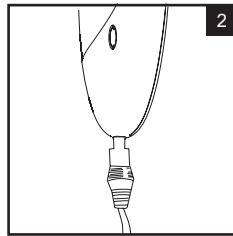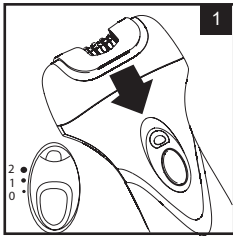

#### 3.2.2. Epileer

3.2.2.1. Epileer is makliker na 'n bad of stort

3.2.2.2. Met eerste gebruik toets eers op 'n area met min haargroei.

3.2.2.3. Vir Goeie resultate moet die hare nie langer as 10mm wees nie

#### Epileer lang hare:

Sny hare korter tot 10mm en begin dan epileer

#### Onderarm en bikini lyn:

-Die toestel kom met Sensitiewe area cap (Fig.6)

-Skakel aan en gebruik spoed 2

-Rek vel met vry hand.





-Plaas die toestel loodreg op die vel en die aan/af skyf wys in die rigting wat jy die toestel gaan beweeg.

-Beweeg die toestel stadig oor die vel, teen die haargrein..

-Bikini ly word gedoen soos in (Fig.8)

-Onderarms word gedoen soos in (Fig.7)

-verwyder sensitiewe area cap na gebruik

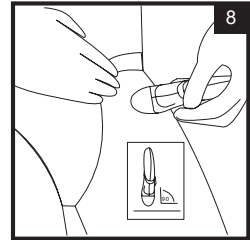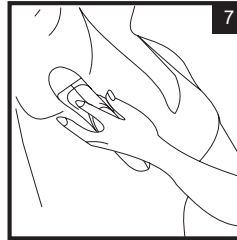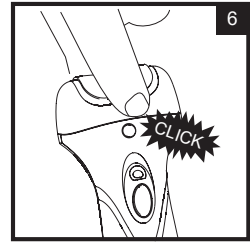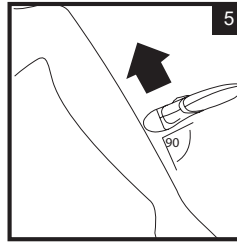

#### 3.2.3. Skeer







3.2.3.1 Gebruik die skeer kop of sensitiewe areas te skeer, soos onderarms en bikini lyn

3.2.3.2. Druk die vrylatings knoppie en trek die ko af van die toestel (Fig.9).

3.2.3.3. Plaas die skeer kop op die toestel en druk tot dit in plek clip ("click").

3.2.3.4. Skakel aan.






3.2.3.5. Plaas die skeerkop op die vel en beweeg stadig teen die haar groei

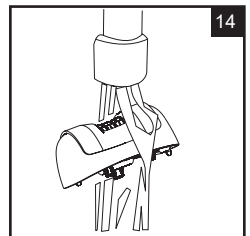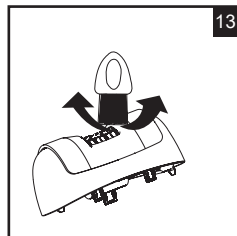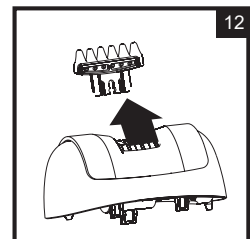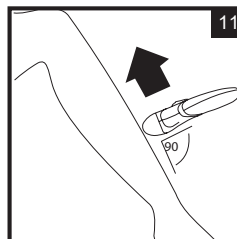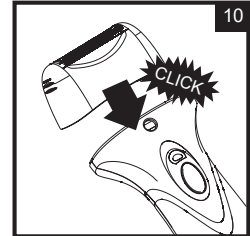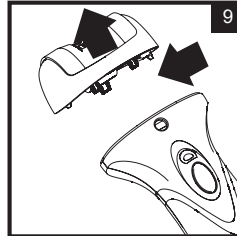



#### 4. Skoonmaak

- 4.1. Moenie die adapter of skeerder in water druk nie
- 4.2. Geen oplosmiddels soos bleikmiddels, skuur produkte mag gebruik word nie.
- Skoonmaak van epileer kop en skeer kop
- 4.3. Maak altyd skoon na elke gebruik
- 4.4. Maak seker die toestel is af en ontkoppel van die muurprop.
- 4.5. Verwyder die epileer kop en skeer kop.
- 4.6. Maak alle parte deeglik skoon en die onderkant van die kop en die disks. Gebruik die borsel (Fig.13)
- 4.7. Die kop kan gespoel word maar nie die toestel en die skeerkop kan ook gespoel word (Fig.14).
- 4.8. Moenie te veel druk op die toestel plaas nie

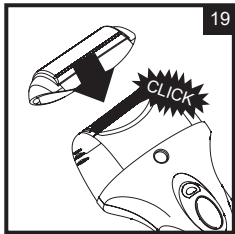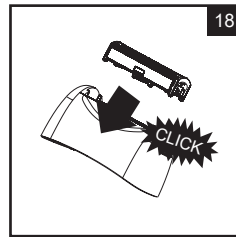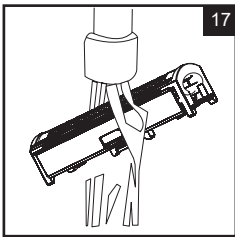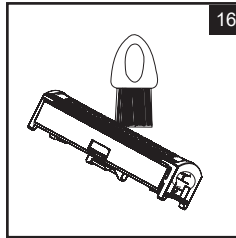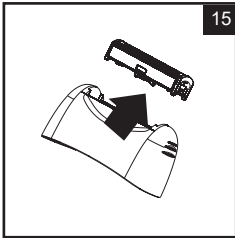

#### 5. Anomalies and herstel

- 5.1. Neem die toestel na gemagtigde tegniese sentrum as toestel beskadig is of probleme ontstaan.
- 5.2 As koneksie na die muurprop beskadig is moet die toestel vervang word volgens waarborg








## MANUAL ESPAÑOL

### Estimado cliente,

Gracias por elegir comprar un producto de la marca TAURUS. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede garantizar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto.

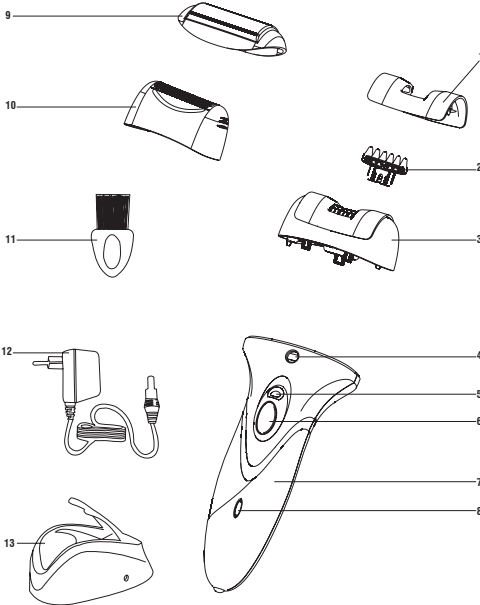

### 1. Descripción de piezas

1. Tapa del área sensible
2. Elemento de masaje
3. Cabeza depiladora
4. Botón de liberación
5. Luz de moda LED
6. Interruptor
7. Cuerpo
8. Indicador luminoso
9. Cubierta transparente
10. Cabeza de afeitado
11. Cepillo de limpieza
12. Adaptador
13. Base de carga

### 2. Consejos y advertencias de seguridad!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría dar lugar a un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de usarlas.

#### 2.1. Uso o ambiente de trabajo:

- 2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
- 2.1.2. Utilice el aparato en un lugar bien ventilado.

2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, tales como placas de cocción, quemadores de gas, hornos o artículos similares.

2.1.4. Mantenga alejados a los niños y transeúntes cuando utilice este aparato.

2.1.5. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable, apta para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y en contacto con el agua.

2.1.6. Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables como textiles, cartón o papel, etc.

2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.

2.1.8. No utilice el aparato en combinación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.

2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe está dañado.

2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de características coincide con la tensión de red antes de enchufar el aparato.

2.2.11. Conecte el aparato a la red de alimentación con una toma de tierra soportando un mínimo de 10 amperios.

2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.

2.1.13. Si se utiliza un multi enchufe comprobar las calificaciones con cuidado como la corriente utilizada por varios aparatos podría fácilmente exceder la clasificación de la multi-enchufe.

2.1.14. Si se rompe alguna de las cubiertas del aparato, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

2.1.15. No utilice el aparato si ha caído en el suelo o si hay signos visibles de daños.

2.1.16 No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

2.1.17. No envuelva el cable de alimentación alrededor del aparato.

2.1.18. No sujete ni doble el cable de alimentación.

2.1.19. No permita que el cable de alimentación cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

2.1.20. Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.

2.1.22. El cable de alimentación debe ser examinado regularmente para detectar signos de daño y, si el cable está dañado, no debe utilizarse el aparato.

2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

#### 2.2. Seguridad personal:

2.2.1. PRECAUCIÓN: No deje el aparato desatendido durante el uso, ya que existe el riesgo de un accidente.

2.2.2. Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinada a ser utilizada por los huéspedes en ambientes de hospitalidad como bed and breakfast, hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales, incluso en casas de granja, áreas del personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.

2.2.3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado





por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona cada uso.

2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o los accesorios no están bien colocados.

### 2.3. Uso y cuidado

2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.

2.3.2. No utilice el aparato si las piezas o accesorios no están correctamente instalados.

2.3.3. Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

2.3.4. Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños.

2.3.5. No guarde el aparato si todavía está caliente.

2.3.6. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que este es un aparato eléctrico que alcanza altas temperaturas y puede causar quemaduras graves.

2.3.7. Si, por alguna razón, el aparato se incendia, desconecte el aparato de la red y sofoca el fuego con la tapa, una tapa o un paño de cocina grande. **NUNCA CON AGUA.**

### 2.4. Servicio:

2.4.1. Asegúrese de que el aparato sea reparado únicamente por un técnico cualificado y de que sólo se utilicen piezas de recambio o accesorios originales para sustituir las piezas / accesorios existentes.

2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada debe reemplazarlo para evitar un peligro.

2.4.3. Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso hace nula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

### 3. Instrucciones de uso

3.1. Antes de usar:

3.1.1. Retire la película protectora del aparato (si corresponde).

3.1.2. Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las piezas de la manera descrita en la sección de limpieza.

### 3.2. Uso y cuidado:





#### 3.2.1. Cargando

3.2.1.1. El aparato se puede cargar directamente desde el adaptador (Fig.2), también se puede cargar desde el adaptador colocando la base de carga (Fig.3).

3.2.1.2. Cargue las baterías al menos 10 horas antes de usar el aparato para un tiempo de funcionamiento inalámbrico de hasta 40 minutos.

3.2.1.3. No cargue el aparato durante más de 24 horas.

Asegúrese de que el aparato esté apagado durante la carga.

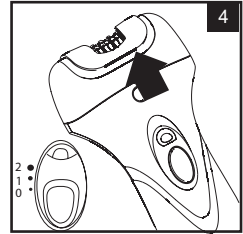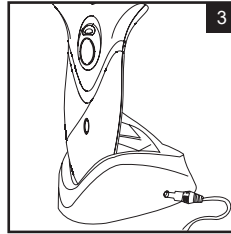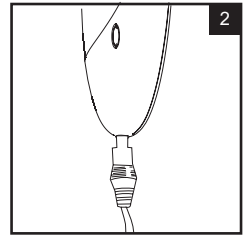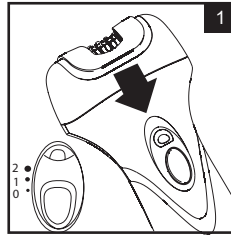

### 3.2.2. Depilación

3.2.2.1. La depilación es más fácil después de un baño o una ducha. Asegúrese de que su piel esté completamente seca cuando empiece a depilarse.

3.2.2.2. Cuando utilice el aparato por primera vez, le aconsejamos que lo pruebe en un área con sólo crecimiento de cabello ligero. Esto le ayuda a acostumbrarse al proceso de depilación.

3.2.2.3. Para obtener resultados óptimos de depilación, el cabello no debe tener más de 10 mm.

#### Para depilar el cabello más largo:

Acortar el cabello a una longitud máxima de 10 mm con un trimmer. En este caso, puede comenzar a depilar de inmediato.

#### Depilación de las axilas y la línea del bikini:

-Este depilador viene con una tapa de área sensible que reduce el número de discos depiladores activos. Esto hace que el aparato sea ideal para depilar las áreas más delicadas del cuerpo, como las axilas y la línea del bikini.

-Coloque la tapa del área sensible de la cabeza depiladora (Fig.6)

-Encienda el aparato (seleccione la velocidad 2)

-Estirar la piel con la mano libre.

-Coloque el aparato perpendicularmente sobre su piel, con la corredera de encendido / apagado apuntando en la dirección en la que va a mover el aparato.







-Mueva el aparato lentamente sobre la piel, contra la dirección del crecimiento del pelo.

-Depilar la línea del bikini como se muestra en la figura (Fig.8)

-Depilar las axilas como se muestra en la figura (Fig.7)

-Retire la tapa del área sensible del depilador después de su uso.



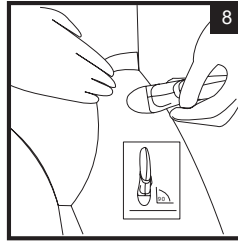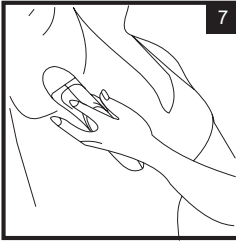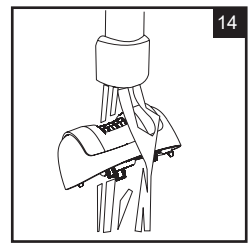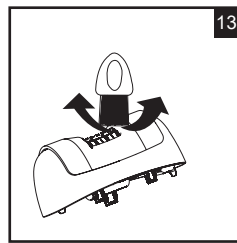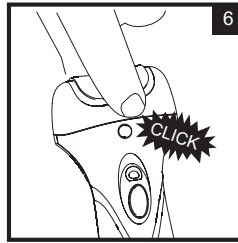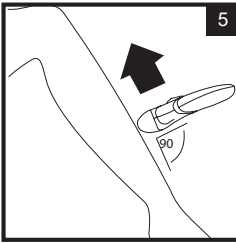

### 3.2.3. Afeitado










3.2.3.1. Puede usar la cabeza de afeitar para afeitar partes del cuerpo sensibles, como las axilas y la línea del bikini. Con la cabeza de afeitar, obtendrá un resultado suave de una manera cómoda y suave.

3.2.3.2. Presione el botón de liberación y tire de la cabeza de depilación del aparato (Fig.9).

3.2.3.3. Coloque el cabezal de afeitado en el aparato y presiónelo sobre el aparato hasta que encaje en su sitio ("clic").

3.2.3.4. Encienda el aparato.

3.2.3.5. Colocar el cabezal de afeitado sobre la piel y mover el aparato lentamente y suavemente contra la dirección del crecimiento del cabello.

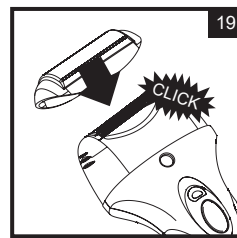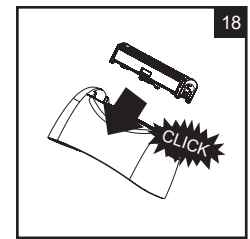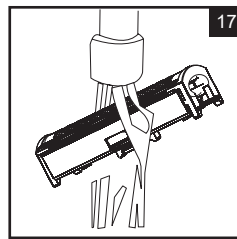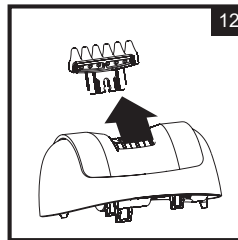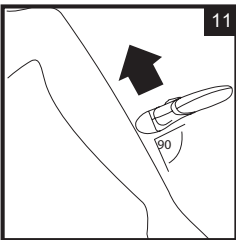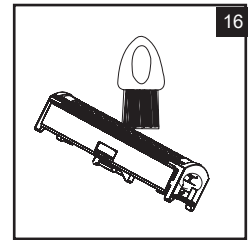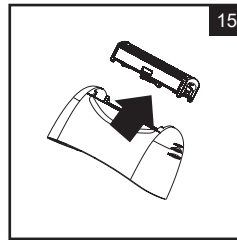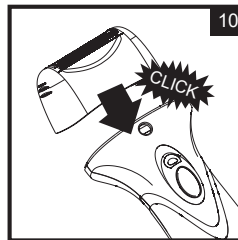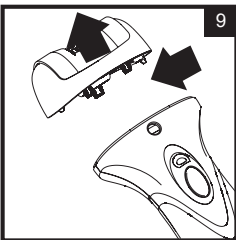

### 4. Limpieza

4.1. Nunca coloque el adaptador o el aparato en el agua.

4.2. No utilice detergentes corrosivos, tampones de fregar o paños, gasolina, acetona, etc. para limpiar el aparato.

#### Limpieza de la cabeza depiladora y del cabezal de afeitado

4.3. Limpie la cabeza de depilación y la cabeza de afeitado después de cada uso.

4.4. Asegúrese de que el aparato esté desconectado y desconectado de la red eléctrica.

4.5. Retire la cabeza depiladora y el cabezal de afeitado.

4.6. Limpie todas las piezas accesibles, incluyendo la parte inferior de la cabeza depiladora y los discos depiladores, con el cepillo (Fig. 13)

4.7. También puede enjuagar la cabeza de depilación (no el aparato) y el cabezal de afeitado (no el aparato) debajo del grifo para limpiarlo más a fondo (Fig.14).

4.8. No ejerza presión sobre la hoja de afeitar para evitar daños.





## 5. Anomalías y reparación

- 5.1. Lleve el aparato a un servicio de asistencia técnica autorizado si el producto está dañado o si surgen otros problemas.
- 5.2. Si la conexión a la red ha sido dañada, debe ser reemplazada y debe proceder como lo haría en caso de daños.






## Manuel français

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter un produit de la marque TAURUS. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et le fait qu'elle dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation parfaitement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

### 1. Description des pièces

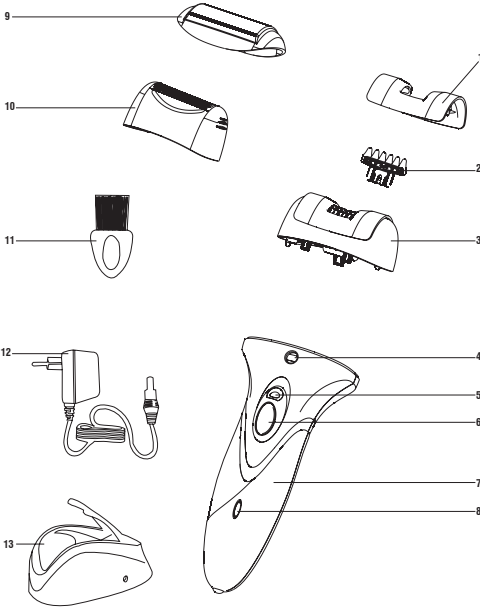

1. Capuchon de zone sensible
2. Élément de massage
3. Tête d'épilation
4. Bouton de déverrouillage
5. Lampe DEL modifiable
6. Commutateur
7. Corps
8. Voyant lumineux
9. Couverture transparente
10. Tête de rasage
11. Brosse de nettoyage
12. Adaptateur
13. Base de recharge

### 2. Conseils et avertissements de sécurité!

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect et l'observation de ces instructions peuvent entraîner un accident. Nettoyez toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section de nettoyage, avant utilisation.

### 2.1. Environnement d'utilisation ou de travail:

- 2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones obsolètes et obscures invitent des accidents.
- 2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- 2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des articles similaires.
- 2.1.4. Tenir à l'écart des enfants et des personnes présentes lors de l'utilisation de cet appareil.
- 2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plate et stable, adapté pour résister à des températures élevées et à l'écart des autres sources de chaleur et au contact de l'eau.
- 2.1.6. Gardez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables tels que les textiles, le carton ou le papier, etc.
- 2.1.7. Ne placez pas de matière inflammable près de l'appareil.
- 2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
- 2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- 2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette d'évaluation correspond à la tension secteur avant de brancher l'appareil.
- 2.2.11. Connectez l'appareil à l'alimentation secteur avec une prise de terre résistant à un minimum de 10 ampères.
- 2.1.12. La fiche de l'appareil doit s'adapter correctement à la prise secteur. Ne modifiez pas la fiche.
- 2.1.13. Si vous utilisez une vérification multiple, vérifiez bien les notes car le courant utilisé par plusieurs appareils pourrait facilement dépasser la note de la prise multiple.
- 2.1.14. Si l'une des enveloppes de l'appareil est en panne, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de choc électrique.
- 2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il tombe sur le sol ou s'il y a des signes visibles de dégâts.
- 2.1.16. Ne forcez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- 2.1.17. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- 2.1.18. Ne pas couper ni plier le cordon d'alimentation.
- 2.1.19. Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'accrocher ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- 2.1.20. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou enchevillés augmentent le risque de choc électrique.
- 2.1.21. L'appareil ne convient pas à l'extérieur.
- 2.1.22. Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné pour détecter les signes de dommages et si le cordon est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- 2.1.23. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.

### 2.2. Sécurité personnelle:

- 2.2.1. ATTENTION: Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation car il y a risque d'accident.
- 2.2.2. Cet appareil n'est utilisé qu'à usage domestique, pas pour une utilisation industrielle ou professionnelle. Il n'est pas destiné à être utilisé par des invités dans des environnements





d'hôtellerie tels que des chambres d'hôtes, des hôtels, des motels et d'autres types d'environnements résidentiels, même dans les maisons de ferme, les domaines du personnel de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.

2.2.3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

2.2.4. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants devraient être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### 2.3. Utilisation et soin:

2.3.1. Déroulez complètement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.

2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement installés.

2.3.3. Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'entreprendre une tâche de nettoyage.

2.3.4. Cet appareil doit être stocké hors de portée des enfants.

2.3.5. Ne rangez pas l'appareil s'il est encore chaud.

2.3.6. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé et maintenez-vous hors de portée des enfants, car il s'agit d'un appareil électrique qui atteint des températures élevées et peut causer des brûlures graves.

2.3.7. Si, pour une raison quelconque, l'appareil devait prendre feu, débranchez l'appareil du secteur et étouffez l'incendie à l'aide du couvercle, d'un couvercle ou d'un grand chiffon de cuisine. JAMAIS AVEC L'EAU.

### 2.4. Entretien:

2.4.1. Assurez-vous que l'appareil n'est entretenu que par un technicien spécialement qualifié et que seules les pièces de rechange d'origine ou les accessoires sont utilisés pour remplacer les pièces / accessoires existants.

2.4.2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée doit le remplacer afin d'éviter tout risque.

2.4.3. Toute utilisation abusive ou manquante des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulles et non avenues.

## 3. Instructions d'utilisation

### 3.1. Avant utilisation:

3.1.1. Retirez le film de protection de l'appareil (le cas échéant).

3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces de la manière décrite dans la section de nettoyage.

### 3.2. Utilisation et soin:





#### 3.2.1. La charge

3.2.1.1. L'appareil peut être chargé directement à partir de l'adaptateur (Fig.2), il peut également être chargé à partir de

l'adaptateur placé sur la base de chargement (Fig.3).

3.2.1.2. Chargez les batteries au moins 10 heures avant d'utiliser l'appareil pour un temps de fonctionnement sans fil pouvant aller jusqu'à 40 minutes.

3.2.1.3. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 24 heures. Assurez-vous que l'appareil est éteint pendant la charge.

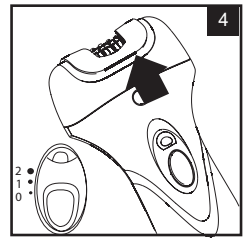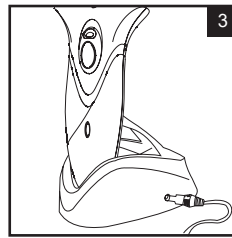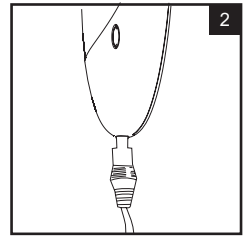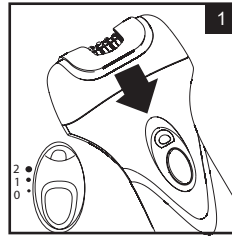

#### 3.2.2. Épilation

3.2.2.1. L'épilation est plus facile juste après un bain ou une douche. Assurez-vous que votre peau est complètement sèche lorsque vous commencez à épiler.

3.2.2.2. Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, nous vous conseillons de l'expérimenter sur une zone avec une seule croissance des cheveux légers. Cela vous aide à vous familiariser avec le processus d'épilation.

3.2.2.3. Pour des résultats d'épilation optimale, les cheveux ne doivent pas dépasser 10 mm.

#### Pour épilation de cheveux plus longs:

Accrochez les cheveux jusqu'à une longueur maximale de 10 mm avec un trimère. Dans ce cas, vous pouvez commencer à épiler tout de suite.

#### Épilation des aisselles et de la ligne de bikini:

-Cet épilateur est livré avec un capuchon de zone sensible qui réduit le nombre de disques d'épilation actifs. Cela rend l'appareil idéal pour épilation des zones plus délicates du corps, telles que les aisselles et la ligne de bikini.

-Déposer le capuchon de zone sensible sur la tête d'épilation (Fig.6)

-Allumer l'appareil (sélectionnez la vitesse 2)

-Étirer la peau avec votre main libre.

-Placez l'appareil perpendiculairement à votre peau, avec la glissière ON / OFF indiquant dans le sens où vous allez déplacer l'appareil.

-Bouger l'appareil lentement sur la peau, contre la direction de la croissance des cheveux.




-Épilation de votre ligne de bikini comme indiqué sur la figure





(Fig. 8) -Épilation de vos aisselles comme indiqué sur la figure (Fig.7)

-Retirer le capuchon de zone sensible de l'épilateur après utilisation.

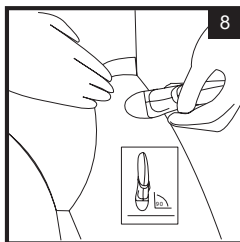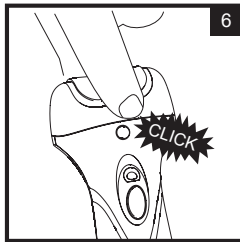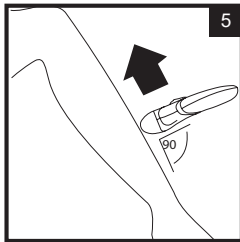

### 3.2.3. Rasage







3.2.3.1. Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour raser les parties sensibles du corps, telles que vos aisselles et votre ligne de bikini. Avec la tête de rasage, vous obtenez un résultat doux de manière confortable et douce.

3.2.3.2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la tête d'épilation de l'appareil (Fig.9).

3.2.3.3. Placez la tête de rasage sur l'appareil et appuyez dessus sur l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la maison («cliquer»).

3.2.3.4. Allumez l'appareil.

3.2.3.5. Placer la tête de rasage sur votre peau et déplacer l'appareil lentement et doucement contre la direction de la croissance des cheveux.

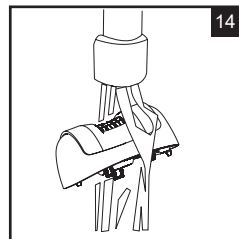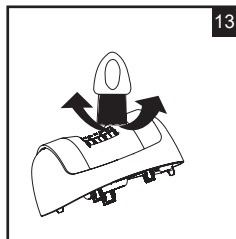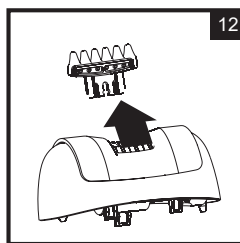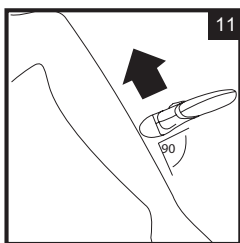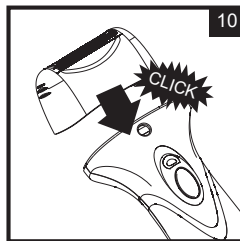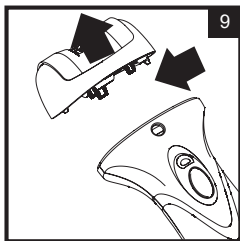

### 4. Nettoyage

4.1. Ne placez jamais l'adaptateur ou l'appareil dans l'eau.

4.2. N'utilisez pas de détergents corrosifs, de tampons à récurer ou de chiffons, d'essence, d'acétone, etc. pour nettoyer l'appareil.

Nettoyage de la tête d'épilation et de la tête de rasage

4.3. Nettoyez la tête d'épilation et la tête de rasage après chaque utilisation.






4.4. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du secteur.

4.5. Retirez la tête d'épilation et la tête de rasage.

4.6. Nettoyez toutes les pièces accessibles, y compris le fond de la tête d'épilation et les disques d'épilation, avec la brosse (Fig.13)

4.7. Vous pouvez également rincer la tête d'épilation (pas l'appareil) et la tête de rasage (pas l'appareil) sous le robinet pour le nettoyer plus précisément (Fig.14).

4.8. N'exercez pas la pression exercée par les experts sur la feuille de rasage pour éviter les dégâts.

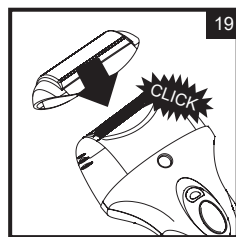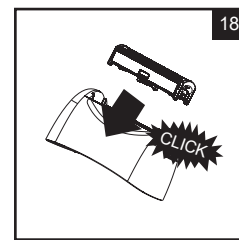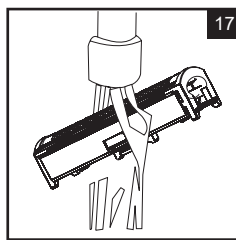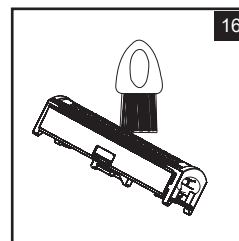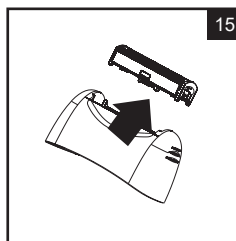



## 5. Anomalies et réparation

5.1. Prenez l'appareil dans un service de support technique autorisé si le produit est endommagé ou d'autres problèmes apparaissent.

5.2. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommage.








## MANUAL PORTUGUÊS

### Estimado cliente,

Obrigado por comprar um produto da marca TAURUS. Graças à sua tecnologia, design e operação e ao fato de que ele excede os mais rigorosos padrões de qualidade, um uso totalmente satisfatório e longa vida do produto pode ser assegurada.

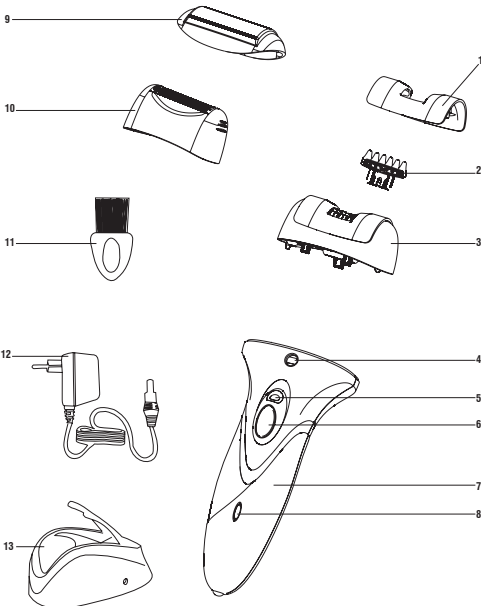

### 1. Descrição das Peças

1. Tampa da área sensível
2. Elemento de massagem
3. Cabeça depiladora
4. Botão de liberação
5. Luz do diodo emissor de luz
6. Computador
7. Corpo
8. Luz indicadora
9. Tampa transparente
10. Cabeça de barbear
11. Escova de limpeza
12. Adaptador
13. Base de carga

### 2. Conselhos e avisos de segurança!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde - as para referência futura. A não observância destas instruções pode levar a um acidente. Limpe todas as peças do produto que estarão em contato com os alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes de usar.

#### 2.1. Utilização ou ambiente de trabalho:

- 2.1.1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas e escuras convidam acidentes.
- 2.1.2. Utilize o aparelho numa área bem ventilada.

2.1.3. Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes, tais como placas de cozinhar, queimadores a gás, fornos ou artigos semelhantes.

2.1.4. Mantenha as crianças e os espectadores afastados quando utilizar este aparelho.

2.1.5. Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, plana e estável, adequado para suportar altas temperaturas e longe de outras fontes de calor e contacto com a água.

2.1.6. Mantenha o aparelho afastado de material inflamável, como têxteis, papelão ou papel, etc.

2.1.7. Não coloque material inflamável perto do aparelho.

2.1.8. Não utilize o aparelho em associação com um programador, temporizador ou outro dispositivo que o ligue automaticamente.

2.1.9. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiver danificado.

2.1.10. Certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta de calibração corresponde à tensão da rede antes de ligar o aparelho.

2.1.11. Ligue o aparelho à rede eléctrica com uma tomada de terra com um mínimo de 10 amperes.

2.1.12. A ficha do aparelho deve encaixar correctamente na tomada de corrente. Não altere a ficha.

2.1.13. Se estiver usando um multi plug verificar avaliações cuidadosamente como a corrente utilizada por vários aparelhos poderia facilmente exceder a classificação do multi plug.

2.1.14. Se qualquer um dos invólucros do aparelho quebrar, desligue imediatamente o aparelho da corrente eléctrica para evitar a possibilidade de choque eléctrico.

2.1.15. Não utilize o aparelho se cair no chão ou se houver sinais visíveis de danos.

2.1.16. Não force o cabo de alimentação. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho.

2.1.17. Não enrole o cabo de alimentação ao redor do aparelho.

2.1.18. Não prenda nem dobre o cabo de alimentação.

2.1.19. Não permita que o cabo de alimentação fique pendurado ou entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho.

2.1.20. Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

2.1.21. O aparelho não é adequado para utilização no exterior.

2.1.22. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente para detectar sinais de danos e, se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.

2.1.23. Não toque na ficha com as mãos molhadas.

#### 2.2. Segurança pessoal:

2.2.1. CUIDADO: Não deixe o aparelho sem vigilância durante o uso, pois existe o risco de acidente.

2.2.2. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Não se destina a ser utilizado por hóspedes em ambientes de hospitalidade, tais como bed and breakfast, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, mesmo em casas de fazenda, áreas do pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.





2.2.3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha sido supervisionado ou instruído sobre o uso do aparelho por uma pessoa para cada uso.

2.3.2. Não utilize o aparelho se as peças ou acessórios não estiverem correctamente montados.

2.3.3. Desligue o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de efectuar qualquer tarefa de limpeza.

2. 3. 4. Este aparelho deve ser guardado fora do alcance das crianças.

2. 3. 5. Não guarde o aparelho ainda quente.

2. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a utilização e mantenha-o fora do alcance das crianças, pois este é um aparelho eléctrico que atinge temperaturas elevadas e pode provocar queimaduras graves.

2. 3. 7. Se, por alguma razão, o aparelho se incendiar, desligue o aparelho da corrente eléctrica e sufocar o fogo utilizando a tampa, uma tampa ou um grande pano de cozinha. **NUNCA COM ÁGUA.**

## 2.4. Serviço:

2.4.1. Certifique-se de que o aparelho é reparado apenas por um técnico devidamente qualificado e que apenas peças de reposição originais ou acessórios são utilizados para substituir peças / acessórios existentes.

2.4.2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o fabricante ou o seu agente de assistência ou uma pessoa com qualificações semelhantes devem substituí-lo para evitar um perigo.

2.4.3. Qualquer mau uso ou falha em seguir as instruções de uso torna a garantia e a responsabilidade do fabricante nula e sem efeito.

## 3. Instruções de utilização

### 3.1. Antes de usar:

3.1.1. Remova a película protetora do aparelho (se aplicável).

3.1.2. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as peças da maneira descrita na seção de limpeza.





### 3.2. Uso e cuidados:

#### 3.2.1. Cobrança

3.2.1.1. O aparelho pode ser directamente carregado a partir do adaptador (Fig.2), pode também ser carregado a partir do adaptador colocando na base de carregamento (Fig.3).

3.2.1.2. Carregue as pilhas pelo menos 10 horas antes de utilizar o aparelho para um tempo de funcionamento sem fios de até 40 minutos.

3.2.1.3. Não carregue o aparelho por mais de 24 horas. Certifique-se de que o aparelho está desligado durante o carregamento.

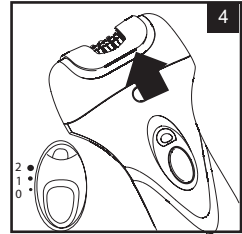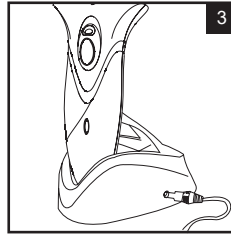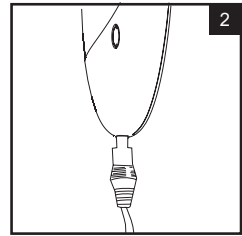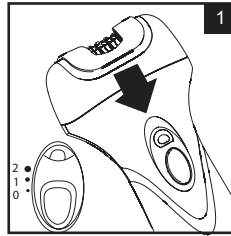

## 3.2.2. Depilação

3.2.2.1. Depilação é mais fácil logo após um banho ou duche. Certifique-se de que sua pele está completamente seca quando você começa a depilar.

3.2.2.2. Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, aconselhamos que o experimente numa área com apenas crescimento de pêlos claros. Isso ajuda você a se acostumar com o processo de depilação.

3.2.2.3. Para resultados ótimos de depilação, o cabelo não deve ter mais de 10mm.

### Para depilar os cabelos mais longos:

Encurte o cabelo para um comprimento máximo de 10mm com um trímoro. Neste caso, você pode começar a depilar imediatamente.

### Depilação das axilas e da linha do biquini:

-Este depilador vem com uma tampa de área sensível que reduz o número de discos ativos de depilação. Isso torna o aparelho ideal para depilação das áreas mais delicadas do corpo, como as axilas e linha do biquini.

-Colocar a tampa da área sensível na cabeça de depilação (Fig. 6)

-Ligue o aparelho (selecione a velocidade 2)





-Tire a pele com a mão livre.

-Coloque o aparelho perpendicularmente sobre a sua pele, com o selector de ligar / desligar apontando na direcção em que vai deslocar o aparelho.

-Move o aparelho lentamente sobre a pele, contra a direcção do crescimento do cabelo. -Epilate sua linha bikini como mostrado na figura (Fig.8) -Epilate suas axilas, como mostrado na figura (Fig.7)

-Remova a tampa da área sensível do depilador após o uso.



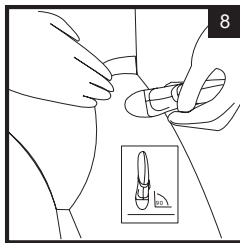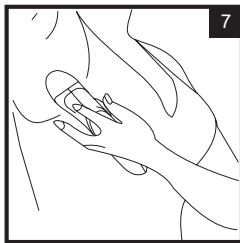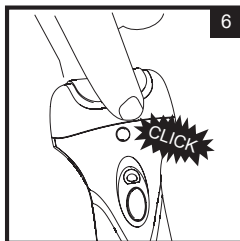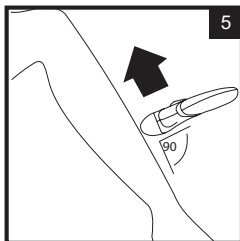

### 3.2.3. Raspagem:





3.2.3.1. Você pode usar a cabeça de barbear para raspar as partes do corpo sensíveis, como suas axilas e linha de biquíni. Com a cabeça de corte, obtém-se um resultado suave de forma confortável e suave.

3.2.3.2. Pressione o botão de libertação e puxe a cabeça de depilação para fora do aparelho (Fig.9).

3.2.3.3. Coloque a cabeça de corte no aparelho e pressione-a no aparelho até encaixar em casa ("clique").

3.2.3.4. Ligue o aparelho.

3.2.3.5. Colocar a cabeça de barbear sobre a pele e mover o aparelho lentamente e suavemente contra a direção do crescimento do cabelo.

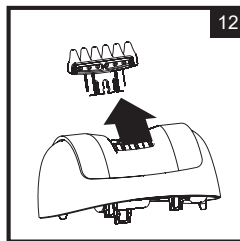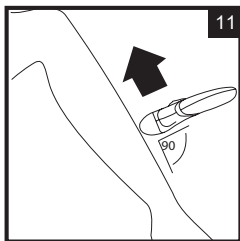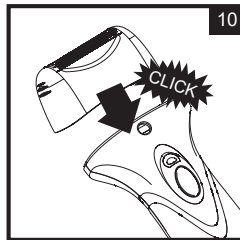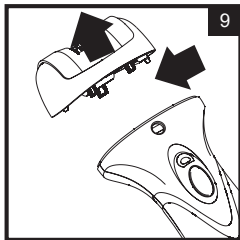

## Limpeza da cabeça de depilação e da cabeça de corte

4.3. Limpe a cabeça de depilação ea cabeça de corte após cada utilização.






4.4. Certifique-se de que o aparelho está desligado e desligado da rede eléctrica.

4.5. Remova a cabeça de depilação ea cabeça de corte.

4.6. Limpe todas as partes acessíveis, incluindo o fundo da cabeça de depilação e os discos de depilação, com a escova (Fig.13)

4.7. Pode também enxaguar a cabeça de depilação (não o aparelho) ea cabeça de corte (não o aparelho) sob a torneira para a limpar mais cuidadosamente (Fig.14).

4.8. Não exerça pressão especial sobre a folha de barbear para evitar danos.

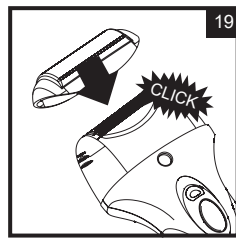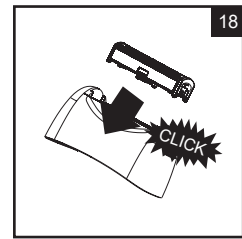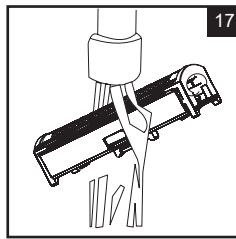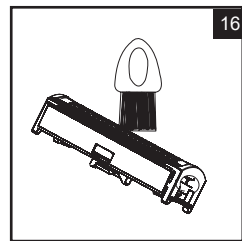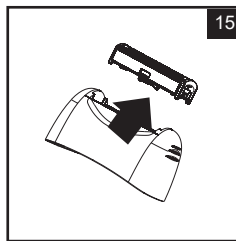

## 4. Limpeza:

4.1. Nunca coloque o adaptador ou o próprio aparelho na água.

4.2. Não utilize detergentes corrosivos, esfregões, gasolina, acetona, etc. para limpar o aparelho.

## 5. Anomalias e reparos

5.1. Leve o aparelho a um serviço de assistência técnica autorizado se o produto estiver danificado ou se surjam outros problemas.

5.2. Se a conexão à rede eléctrica tiver sido danificada, ela deve ser substituída e você deve proceder como faria em caso de danos.





# taurus



**2 YEAR  
WARRANTY**

**1 YEAR RETAIL  
+1 YEAR EXTENDED**  
taurusappliances.co.za  
Register Online

Thank you for purchasing a Taurus product. Taurus guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical and electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Taurus product purchased you get a 2 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

## First Year – 1 Year Retail Warranty:

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement.

## Second Year – 1 Year Extended Warranty

Taurus takes pride in their product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product postage pre-paid to Taurus for repair. Taurus will repair the product free of charge and return it to you directly. Taurus will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. NB: The 1 Year Extended Warranty is only valid for customers who have registered their warranty online at [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za) within the first year after making their purchase. See overleaf for details and instructions.

## Before returning your product, check the following:

- Your household mains supply socket is in good condition, working and switched on.
- The mains supply circuit is not overloaded (White trip switch on your DB board is off).
- You have read the trouble shooting guide in your Instructions for Use.
- All accessories and parts are present.

## The following conditions apply:

1. Please ensure you retain your receipt as this must be presented when making a claim under the terms of the guarantee. It is impossible to determine the guarantee period without proof of purchase, so please keep this in a safe place. (NB. Your guarantee can be scanned onto the Taurus web site for safe storage – see reverse side for details.)
2. If a refund or exchange is required the product must be complete with all accessories, parts and packaging. Missing parts will render the guarantee void.
3. Upon receipt of your appliance, check it for any transport damage to ensure it is safe for use. Return it to the store as soon as possible for exchange if damaged. The guarantee is void if products are damaged after

use, so please do not use the damaged product.

4. Your product is designed for normal domestic household use. Failure to read and comply with the instructions for use, cleaning and maintenance will render your guarantee void, so please read these instructions carefully to ensure your safety, and to get the most effective use from the product. (e.g. not removing lime scale; water deposits; insect infestation, and/or burnt products)
5. Any abuse, negligent, improper or accidental use or care will render the guarantee void and Creative Housewares (Pty) Ltd will not be liable for any loss or damage.
6. Any attempted repair, or replacement of unauthorised parts will render the guarantee void, so please contact an authorised service centre or service agent for any service or repair requirements.
7. NB: The guarantee on replaced products will be from the original date of purchase and not from when the date replacement was made.
8. All repairs carry a 3 month guarantee even if this falls outside of the 2 year guarantee period.
9. Taurus will attempt to conduct repairs within reasonable time in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under our control.

## Repairs Out of the Warranty Period

If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customers' written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Taurus will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs are guaranteed for 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints please contact our Customer Care on 086 111 5006 or e-mail [help@creativehousewares.co.za](mailto:help@creativehousewares.co.za) from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays. Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year.

Please send all products for repair postage pre-paid to one of the service centres listed on the back of this page.



# ONLINE WARRANTY REGISTRATION

## Why register your warranty?

We at Taurus pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer a 2 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended) on all of our products. We often hear that our customers lose their receipts and can therefore no longer claim if they have a problem. To take advantage of the 1 Year Extended Warranty you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online, never have to worry about losing your receipt again and enjoy the benefit of your 2 year warranty.

## Added Benefits


In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

## How to Register your Online Warranty?

### STEP1 Create your user profile:

If you haven't done so already, simply visit [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za), click on the "Product Registration" link and follow the easy instructions. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your user profile.

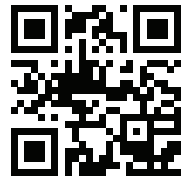

[taurusappliances.co.za](http://taurusappliances.co.za)

### STEP2 Pick a registration method:



DESKTOP/  
LAPTOP

- Open your internet browser and visit [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za)
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt



SMART  
PHONE/  
TABLET

- Scan the QR code above or visit [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za)
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan or take a photo and upload your receipt.



FAX

- Fax the following to 021 931 4058
- First Name and Surname
- Contact telephone and fax number.
- Product Model number and Type.
- Traceability Code (found on the Warranty Card or on a label on the product)
- A clear and legible copy of your receipt.

## Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Taurus website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to either scan and upload, or fax through your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available

inside your profile.

5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
6. For assistance with registration please email: [marketing@creativehousewares.co.za](mailto:marketing@creativehousewares.co.za).

**NB:** Your 1 year extended warranty is only valid if your product is registered online within the first year after purchasing your Taurus product. Failure to register your product on-line within the first year will render the extended warranty as void.

creative housewares

National Service Centre: 086 111 5006  
e-mail: [help@creativehousewares.co.za](mailto:help@creativehousewares.co.za)  
[www.creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)

### Cape Town

20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493,  
South Africa • P.O. Box 6156 Parow East, 7501,  
South Africa Tel: +27 21 931 8117  
Fax: +27 21 931 4058

### Durban

35 Adrain Road, Windermere,  
Durban, South Africa, 4001  
Tel: +27 31 303 3465  
Fax: +27 31 303 8259

### Johannesburg

Unit 25 & 26 San Croy Office Park  
Die Agora Road, Croydon, 1619  
Tel: +27 11 392 5652  
Fax: +27 11 392 1694



# taurus

**2 JAAR  
WAARBORG**  
1 JAAR KLEINHANDELS  
+1 JAAR UITGEBREID

taurusappliances.co.za  
Registreer Aanlyn

Dankie vir die aankoop van 'n Taurus produk. Taurus waarborg dat u produk deeglik geïnspekteer en getoets word voordat dit versend word en is vry van meganiese en elektriese gebreke en voldoen aan die toepaslike veiligheidstandaarde. Met elke Taurus produk wat gekoop word kry u 'n 2 jaar waarborg soos uiteengesit in die terme en voorwaardes hieronder.

## Eerste Jaar - 1 Jaar Kleinhandelswaarborg:

Indien defekte as gevolg van foutiewe onderdele of vakmanskap binne 12 maande onder normale huishoudelike gebruik ontwikkel, binne die 12 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, neem asseblief die produk na die winkel van waar dit gekoop is vir 'n terugbetaling of vervanging.

## Tweede Jaar - 1 Jaar Uitgebreide Waarborg

Taurus is trots op die kwaliteit van die produk en bied dus 'n uitgebreide 12 maande waarborg bo en behalwe die 1 Jaar kleinhandelswaarborg. Indien defekte as gevolg van foutiewe materiaal of vakmanskap ontwikkel, onder normale huishoudelike gebruik, na die 12 maande tydperk en binne 24 maande vanaf die oorspronklike datum van aankoop, stuur die produk terug met posgeld betaal na Taurus vir herstel. Taurus sal die produk gratis herstel en dit direk aan u terugstuur. Taurus sal die produk vervang met 'n soortgelyke produk in dieselfde of beter toestand, as die herstel nie uitgevoer kan word vir watter rede ook al nie.

NB: Die 1 Jaar Uitgebreide waarborg is slegs geldig vir kliënte wat hul waarborg geregistreer het op ons webtuiste by [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za) binne die eerste jaar nadat hulle dit aangekoop het. Sien keersy vir besonderhede en instruksies.

## Voordat u die produk terug stuur, maak seker van die volgende:

- U huishoudelike geleidingsok is in 'n goeie toestand, werk en aangeskakel is,
- Die geleidingsok is nie oorlaai nie (Wit uitskop skakelaar op u DB bord af is),
- U het die moeilikheid steuringsgids gelees in u instruksies vir gebruik,
- Alle bykomstighede en dele teenwoordig is.

## Die volgende voorwaardes geld:

1. Maak seker dat u kwitansie behoue is, dit moet aangebied word wanneer 'n eis gemaak word onder die voorwaardes van die waarborg. Dit is onmoontlik om die waarborg tydperk te bepaal sonder die bewys van aankoop, so hou dit asseblief in 'n veilige plek. (NB. U waarborg kan opgeskander word na die Taurus webtuiste vir veilige bewaring - sien keersy vir meer inligting.)
2. Indien 'n terugbetaling of omruiling van die produk nodig is moet die produk volledig wees met al die bykomstighede, onderdele en verpakking. Toebehore wat weg is sal die waarborg nietig maak.
3. Met ontvangs van u toestel, gaan dit na vir enige vervoer skade om te verseker dat dit veilig is vir gebruik. Stuur dit so gou as moontlik terug na die winkel om die beska-

digde toestel te vervang. Die waarborg is nietig indien die beskadigde produk gebruik word na die tyd, so moet asseblief nie die beskadigde produk gebruik nie.

4. U produk is ontwerp vir normale huishoudelike gebruik. Deur te versuim om die instruksies te lees en te voldoen aan die terme van gebruik, die skoonmaak en instandhouding van die produk maak u waarborg ongeldig, so lees asseblief hierdie instruksies versigtig om u veiligheid te verseker, en om die beste uit die gebruik van die produk te kry. (bv nie die verwydering van kalk skaal; water neerslag; insek besmetting, en / of verbrande produkte)
5. Enige misbruik, nalatige, onbehoorlike of toevallige beskadiging of sorg van die produk word die waarborg nietig en Creative Housewares (Pty) Ltd, sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade nie.
6. Enige poging tot herstel, of vervanging met ongemagtigde onderdele sal die waarborg nietig maak, so kontak 'n gemagtigde dienssentrum of diensagent vir enige diens of herstelwerk.
7. NB: Die waarborg op die vervangingsproduk sal by die oorspronklike datum van aankoop bly en nie van die datum wanneer dit vervang is nie.
8. Alle herstelwerk dra 'n 3 maande waarborg selfs al val dit buite die 2-jaar waarborg tydperk.
9. Taurus sal probeer om die herstelwerk te doen binne 'n redelike tyd in lyn met die industrie standaarde, maar kan nie verantwoordelik gehou word of aanspreeklik wees vir enige omstandighede nie onder ons beheer nie.

## Herstelwerk buite die waarborg tydperk

As diens of herstelwerk benodig word buite die waarborg tydperk, is hierdie diens steeds beskikbaar, maar is alle vervoer / posgeld, onderdele en arbeidskoste op die kliënte se koste. Alle betaalbare herstelwerk sal skriftelike aanvaarding van die kwotasie vereis van die kliënt. So dra Taurus die groen lig ontvang sal ons onderneem om die herstel binne 'n redelike tyd en in dieselfde toestand te hou as wat die produk ontvang is. Alle herstelwerk is gewaarborg vir 3 maande vanaf die datum van die herstel.

Vir enige diens, navrae en klagtes kontak ons kliënte diens op 086 111 5006 of e-pos [help@creativehousewares.co.za](mailto:help@creativehousewares.co.za) vanaf 08h00 tot 15h00, Maandag tot Vrydag, openbare vakansiedae uitgesluit. Let asseblief ook daarop dat die maatskappy gewoonlik gesluit is vir 2 weke gedurende Kersfees en Nuwejaar.

Stuur asseblief alle produkte vir herstel met posgeld vooruit betaal aan een van die dienssentrums wat op die agterkant van hierdie bladsy verskyn.





# AANLYN WAARBORG REGISTRASIE

## Hoekom moet u die waarborg moet registreer?

Ons by Taurus is trots om premium gehalte toestelle op die mark te bring, en as 'n verbintenis tot die vlak van gehalte bied ons 'n 2 jaar waarborg (1 Jaar Kleinhandel + 1 Jaar Uitgebreide) op al ons produkte. Ons hoor dikwels dat ons kliënte hul kwitansies verloor en kan dus nie meer eis as hulle 'n probleem het nie. Om voordeel te trek van die 1 Jaar Uitgebreide waarborg sal u nodig hê om u waarborg aanlyn te registreer binne die eerste jaar van aankoop om 'n geldige eis te maak. Nou kan u die produk aanlyn registreer, laai u waarborg en hoef u nooit te bekommer dat u die kwitansie sal verloor nie en die voordeel van u 2-jaar waarborg geniet.

## Bygevoegde Voordele

Bykomend tot die verskaffing van 'n aanlyn profiel van u geregistreerde produkte bied ons ook vele ander toegevoegde waarde voordele:

- aansporings en kompetisies vir geregistreerde gebruikers
- nuwe resepte of idees vir u produkte
- nuwe produk ontwikkelings - die eerste wees om die nuutste toestelle te kry
- spesiale aanbiedings op promosie-items

## Hoe om u Aanlyn Waarborg te Register?

### STAP 1 Skep u gebruikersprofiel:

As u dit nie reeds gedoen het nie, besoek [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za), klik op die "Product Registration" skakel en volg die maklike instruksies. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang sodra u geregistreer het. Dit sal u toegang tot u profiel gee.



[taurusappliances.co.za](http://taurusappliances.co.za)

### STAP 2 Kies 'n registrasie metode:



#### REKENAAR/ SKOOTREK- ENAAR

- Maak u internet snuffelgids oop en besoek [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za)
- Klik op die "Registrasie" skakel en teken in met u gebruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai kwitansies en volg die maklike instruksies.
- Skandeer en laai u strokie



#### SMART- FOON / TABLET

- Skandeer die QR-kode bo of besoek [www.taurusappliances.co.za](http://www.taurusappliances.co.za)
- Klik op die "Registration" skakel en teken aan met u verbruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai u kwitansie en volg die maklike instruksies.
- Skandeer of neem 'n foto en laai u strokie.



#### FAKS

- Faks die volgende na 021 931 4058
- Naam en Van
- Kontak telefoon en faksnommer.
- Produk model nommer en tipe.
- Traceability Code (wat op die produk gevind kan word)
- 'n Duidelike en leesbare afskrif van u ontvangs.

## Notas:

1. Die aanlyn waarborg stelsel is 'n veilige stoor fasiliteit vir u strokies.
2. U sal gevra word om op die Taurus webtuiste te registreer. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang. Dit sal u toegang gee tot u profiel.
3. Van u profiel u sal in staat wees om produkte te laai wat u gekoop het. Om u waarborg suksesvol te registreer sal u nodig hê om of te skandeer en oplaai, of faks u strokie deur na ons.
4. Alle instruksies oor hoe om u produkte te laai is beskikbaar binne in u profiel.
5. Let daarop dat u moet seker maak dat u kwitansie korrek op-

gelaai is. Creative Housewares kan nie verantwoordelik gehou word vir faksie of lêers nie ontvang nie.

6. Vir hulp met registrasie e-pos asseblief: [marketing@creative-housewares.co.za](mailto:marketing@creative-housewares.co.za).

**NB:** U 1 jaar verlengde waarborg is slegs geldig indien u produk aanlyn registreer is binne die eerste jaar na die aankoop van u Taurus produk. Indien u produk nie aanlyn registreer word binne die eerste jaar nie sal dit die verlengde waarborg nietig maak.

## creative housewares

Nasionale Dienssentrum: 086 111 5006  
e-pos: [help@creativehousewares.co.za](mailto:help@creativehousewares.co.za)  
[www.creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)

### Kaapstad

20 Tekstielstraat, Parow, Kaapstad, 7493, Suid Afrika • P.O. Box 6156 Parow Oos, 7501, Suid Afrika Tel: +27 21 931 8117  
Faks: +27 21 931 4058

### Durban

35 Adrainweg, Windermere, Durban, Suid Afrika, 4001  
Tel: +27 31 303 3465  
Faks: +27 31 303 8259

### Johannesburg






Unit 25 & 26 San Croy Office Park  
Die Agora Road, Croydon, 1619  
Tel: +27 11 392 5652  
Fax: +27 11 392 1694





Durban  
35 Adrain Road, Windermere,  
Durban, South Africa, 4001  
Tell: +27 31 303 3465  
Fax: +27 31 303 8259

creative housewares

 20 Tekstiel St, Parow, Cape Town, 7493, RSA  
 P.O. Box 6156 Parow East, 7501, RSA  
 +27 21 931 8117  +27 21 931 4058  
Service Centre Helpline: 086 111 5006  
 [www.creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)

Johannesburg  
Unit 25 & 26 San Croy Office Park  
Die Agora Road, Croydon, 1619  
Tell: +27 11 392 5652  
Fax: +27 11 392 1694

