

taurus



EFFORTLESS LCD KITCHEN SCALE

t
3W

2 YEAR
WARRANTY

Model:
990724


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

ENGLISH / AFRIKAANS
/ SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE

ENGLISH

Dear customer

Many thanks for choosing to purchase a Taurus brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

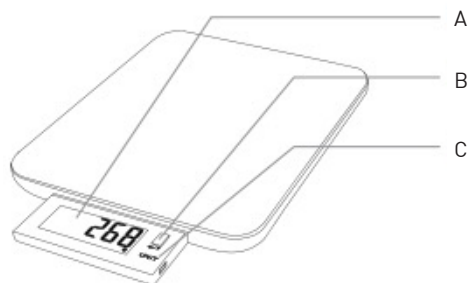

1. Parts description

- A) LCD readout display
- B) Power button/tate button
- C) Unit switch button

2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment:

2.1.1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

2.1.2. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.1.3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.

2.1.4. Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.

2.1.5. Avoid all contact with the liquid that could be released from the battery. In case of contact with eyes, wash them thoroughly and seek medical

advice. The liquid spilled from the battery may cause irritation or burns.

2.1.6. Do not place the appliance on hot surfaces, such as cooking plates, gas burners, ovens or similar.

2.1.7. Place the appliance on a horizontal, hard, rigid, flat, stable surface that is free from vibrations. Avoiding any contact of the weighing area with walls or other objects not to be weighed. Otherwise, it will not show the right weight.

2.2. Use and care:

2.2.1. Do not overload the appliance's weight capacity.

2.2.2. Remove the batteries from the appliance if you are not going to use it for some time.

2.2.3. This appliance is for household use only, not professional, industrial use.


2.2.4. This appliance isn't valid for trade. Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience and knowledge.

2.3. Service:


Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

3. Instructions for use


3.1. To insert or replace the battery:

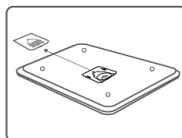

3.1.1. On the base of the scale, gently remove the battery cover before use.

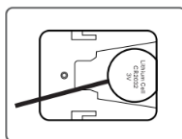

3.1.2. Take out the used battery with aid of a sharp object to replace with the new battery.

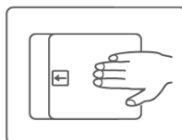


3.1.3. Place the battery cover back on.

3.2. Unit conversion:

The scale is with three weighing modes. To measure different items, users can select required weighing mode by touching the "UNIT" button to convert the

desired weighing mode, weight mode, milk volume mode or water volume mode. At the left corner of the LCD screen, it shows the status of the weighing modes. See above LCD Display functions.

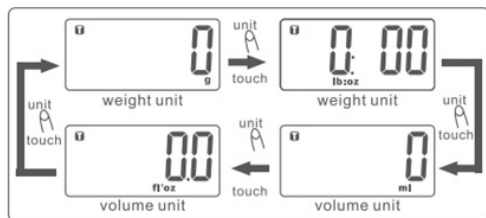

3.3. Product functions:

Operation:

	Before use, place the scale on a solid, level surface. Place any container or bowl on the scale before use/operation.
	Gently press the ψ/T to turn on the scale.
	The screen will display when the scale power on.
	Wait until the "0" is shown on the display.
	Place the item to be weighed on the scale (or in a bowl if required). LCD will show this reading.
	After weighing press the ψ/T button to turn off the scale. Or leave the scale and it will automatically power off within 2 minutes.

Negative value:

	This display will show a negative value (see LCD functions) if a weight has been removed from the scale. Touch the ψ/T automatically generated button to clear the negative value, the display will show "0" again.
--	--





Error indication:

	The "Lo" symbol on the display indicates that the battery power is running low.
	"Err" symbol on the display indicates that the scale is overloaded. Please stop using to avoid possible damage to the product.
	This symbol on the display indicates that the scale is not stable for weighing. Please follow operation instructions for usage.

4. Care and maintenance

	<ul style="list-style-type: none"> Place the scale on a solid level surface before use. Avoid hitting or dropping the scale otherwise damage may occur. Do not overload the scale or put heavy things on the scale when not in use.
	<ul style="list-style-type: none"> Treat the scale with care as it is a highly precise electronic instrument. Do not immerse this product in water or any other liquid. Please keep the surface dry. Clean the scale with a soft damp cloth, do not use chemicals or harsh abrasives.

5. Battery advice

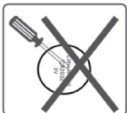	<ul style="list-style-type: none">• If the scale is not to be used for long periods, it's recommended to remove the battery to avoid damage to the scale due to possible battery leakage.• Keep the battery out of children's reach.
	<ul style="list-style-type: none">• Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands in order to prevent possible leakage or explosion.• Do not heat or deform the batteries or throw into a fire.
	<ul style="list-style-type: none">• Waste batteries should not be disposed of with household waste.• Please check with your local authority for battery recycling advice.
	<p>Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.</p>

6. Recycling

6.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.


6.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

AFRIKAANS

Geagte kliënt

Baie dankie dat u gekies het om 'n Taurus-handelsmerkprodukt te koop.

Danksy die tegnologie, ontwerp en werking daarvan en die feit dat dit die strengste kwaliteitstandaarde oorskry, kan 'n ten volle bevredigende gebruik en lang produklewe verseker word.

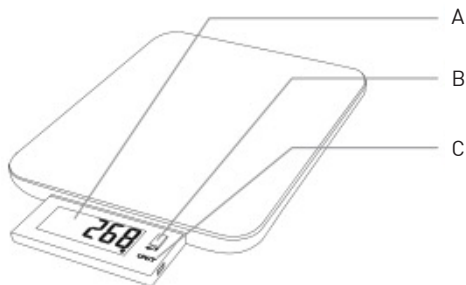

1. Parte beskrywing

- A) LCD vertoon venster
- B) Kragknoppie
- C) Skaal verander knoppie

2. Veiligheidsadvies en waarskuwings!

Lees hierdie instruksies noukeurig deur voordat u die toestel aanskakel en hou dit vir toekomstige verwysing. Versuim om hierdie instruksies te volg en na te kom, kan tot 'n ongeluk lei. Maak al die parte van die produk skoon wat met voedsel in aanraking sal wees, soos aangedui in die skoonmaak afdeling, voor gebruik.

2.1. Gebruik of werksomgewing:

2.1.1. Hierdie toestel kan gebruik word deur kinders vanaf 8 jaar en ouer en persone met verminderde fisiese, sensoriese of verstandelike vermoëns of 'n gebrek aan ervaring en kennis indien hulle toesig of instruksies ontvang het oor die gebruik van die toestel op 'n veilige manier en verstaan die betrokke gevare.

2.1.2. Hierdie toestel is nie 'n speelding nie. Kinders moet onder toesig wees om te verseker dat hulle nie met die toestel speel nie.

2.1.3. Skoonmaak en gebruikers instandhouding mag nie deur kinders gedoen word nie, tensy hulle onder toesig is.

2.1.4. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het, as daar sigbare tekens van skade is of as

dit 'n lek het nie.

2.1.5. Vermy alle kontak met die vloeistof wat uit die battery vrygestel kan word. In geval van kontak met oë, was dit deeglik en soek mediese advies.

Die vloeistof wat uit die battery gemors word, kan veroorsaak irritasie of brandwonde.

2.1.6. Moenie die toestel op warm oppervlaktes, soos kookplate, gasbranders, oonde of soortgelyke plaas nie.

2.1.7. Plaas die toestel op 'n horisontale, harde, stewige, plat, stabiele oppervlak wat vry is van vibrasies. Vermy enige kontak van die weegarea met mure of ander voorwerpe wat nie geweeg moet word nie. Andersins sal dit nie die regte gewig toon nie.

2.2. Gebruik en sorg:

2.2.1. Moenie die toestel se gewig kapasiteit oorlaai nie.

2.2.2. Verwyder die batterye uit die toestel as jy dit vir 'n geruime tyd nie gaan gebruik nie.

2.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie professionele, industriële gebruik nie.


2.2.4. Hierdie toestel is nie geldig vir handel nie.- Berg hierdie toestel buite bereik van kinders en/of persone met fisiese, sensoriese of verminderde verstandelike of gebrek aan ervaring en kennis.

2.3. Diens:


Enige misbruik of versuim om die gebruiksinstruksies te volg maak die waarborg en die vervaardiger se aanspreeklikheid nietig.

3. Gebruiksaanwysings


3.1. Hoe om battery in te sit:

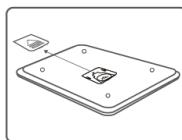

3.1.1. Op die basis van die skaal, verwyder die battery deksel liggies voor gebruik.

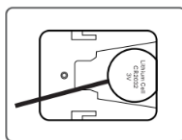


3.1.2. Haal die gebruikte battery uit met behulp van 'n skerp voorwerp om met die nuwe battery te vervang.

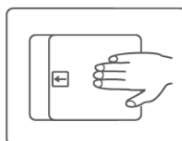

3.1.3. Plaas die battery deksel terug.

3.2. Eenheid-omskeiding:

Die skaal is met drie weeg modusse. Om verskillende items te meet, kan gebruikers die vereiste weegmodus kies deur die "EENHEID"-knoppie te raak om die verlangde weeg modus, gewig modus, melk volume modus of water volume modus om te skakel. In die linkerhoek van die LCD-skerm wys dit die status van die weeg modusse. Sien bostaande LCD-skermfunksies.

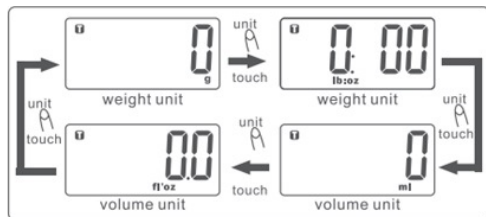

3.3. Produktfunksies:

Gebruik:

	Voor gebruik, plaas die skaal op 'n soliede, gelyk oppervlak. Plaas enige houer of bak op die skaal voor gebruik.
	Druk liggies op die ψ/T om die skaal aan te skakel.
	Die skerm sal vertoon wanneer die skaal aanskakel.
	Wag totdat die "0" op die skerm gewys word.
	Plaas die item wat geweeg moet word op die skaal (of in 'n boog indien nodig). LCD sal hierdie lesing wys.
	Druk na die weeg die ψ/T knoppie om die skaal af te skakel. Of verlaat die skaal en dit sal outomaties binne 2 minute afskakel.

Negatiewe waarde:

	Die skerm sal 'n negatiewe waarde wys (sien LCD-funksies) as 'n gewig van die skaal verwyder is. Raak asseblief die knoppie om die negatiewe waarde uit te vee, die skerm sal weer "0" wys.
--	---

Fout indikasie:

	Die "Lo"-simbool op die skerm dui aan dat die battery krag min raak. Vervang asseblief nuwe battery.
	Die "Err"-simbool op die skerm dui aan dat die skaal oorlaai is. Hou asseblief op gebruik om moontlike skade aan die produk te vermy. Die "Err"-simbool op die skerm dui aan dat die skaal nie stabiel is vir weeg nie. Volg asseblief die operasie-instruksies vir gebruik.
	Hierdie simbool op die skerm dui aan dat die skaal nie stabiel is vir weeg nie. Volg asseblief die operasie-instruksies vir gebruik.

4. Sorg en onderhoud

	<ul style="list-style-type: none"> • Plaas die skaal op 'n soliede, gelyk oppervlak voor gebruik. • Moenie die skaal te slaan of laat val, anders kan skade voorkom. • Moenie die skaal oorlaai of swaar goed op die skaal sit wanneer dit nie gebruik word nie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Behandel die skaal versigtig aangesien dit 'n hoogs presiese elektroniese instrument is. • Moenie hierdie produk in water of enige ander vloeistof dompel nie. Hou asseblief die oppervlak droog. • Maak die skaal skoon met 'n sagte klam lap, moenie chemikalieë of harde skuurmiddels gebruik nie.

5. Battery advies

	<ul style="list-style-type: none">• As die skaal vir lang tye nie gebruik gaan word nie, word dit aanbeveel om die battery te verwyder om skade aan die skaal as gevolg van moontlike battery lekkasie te voorkom.• Hou die battery weg van die kinders.
	<ul style="list-style-type: none">• Moenie ou en nuwe batterye, met verskillende samestellings of van verskillende handelsmerke meng nie om moontlike lekkasie of ontploffing te voorkom.• Moenie die batterye verhit of in `n vuur gooi nie.
	<ul style="list-style-type: none">• Afvalbatterye moet nie saam met huishoudelike afval weggegooi word nie.• Kontroleer asseblief met jou plaaslike owerheid vir advies oor battery herwinning.
	<p>Elektriese afval produkte moet nie saam met huishoudelike afval weggedoen word nie. Herwin asseblief waar fasiliteite bestaan. Gaan met jou plaaslike Owerheid of kleinhandelaar vir herwinningsadvies na.</p>

6. Herwinning


6.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handleiding moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na u naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning.

6.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vullisdienst vir nadere besonderhede oor u naaste aangewese versamelingspunt. Korrekte produkverwydering bespaar hulpbronne en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

SPANISH

Estimado cliente

Muchas gracias por elegir comprar un producto de la marca Taurus. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento ya que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede asegurar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

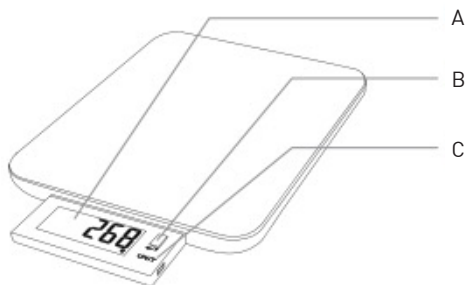

1. Descripción de las piezas

- A) Pantalla de lectura LCD
- B) Botón de encendido/botón tate
- C) Botón de cambio de unidad

2. ¡Consejos y advertencias de seguridad!

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un accidente. Limpie todas las artes del producto que estarán en contacto con alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de su uso.

2.1. Consejos y advertencias de seguridad:

2.1.1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

2.1.2. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.1.3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que estén supervisados.

2.1.4. No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si hay signos visibles de daños o si tiene una fuga.

2.1.5. Evitar todo contacto con el líquido que pudiera desprenderse de la batería. En caso de contacto con los ojos, láveselos bien y acúdase a un médico.

El líquido derramado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

2.1.6. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocina, quemadores de gas, hornos o similares.

2.1.7. Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, dura, rígida, plana, estable y libre de vibraciones. Evitar cualquier contacto de la zona de pesaje con paredes u otros objetos que no se vayan a pesar. De lo contrario, no mostrará el peso correcto.

2.2. Uso y cuidado:

2.2.1. No sobrecargue la capacidad de peso del aparato.

2.2.2. Retire las pilas del aparato si no lo va a utilizar durante un tiempo.

2.2.3. Este aparato es sólo para uso doméstico, no profesional, industrial.


2.2.4. Este aparato no es válido para el comercio. - Guarde este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento.

2.3. Servicio:


Cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso


3.1. Para insertar o reemplazar la batería:

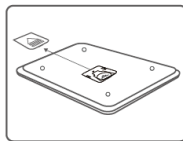

3.1.1. En la base de la báscula, retire suavemente la tapa de la batería antes de usarla.

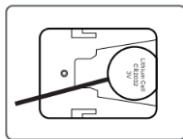

3.1.2. Saque la batería usada con la ayuda de un objeto afilado para reemplazarla con la batería nueva.

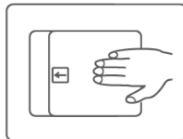


3.1.3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

3.2. Conversión de unidades:

La báscula tiene tres modos de pesaje. Para medir diferentes artículos, los usuarios pueden seleccionar el modo de pesaje requerido tocando el botón "UNIDAD" para convertir el modo de pesaje

deseado, el modo de peso, el modo de volumen de leche o el modo de volumen de agua. En la esquina izquierda de la pantalla LCD, muestra el estado de los modos de pesaje. Vea arriba las funciones de la pantalla LCD.

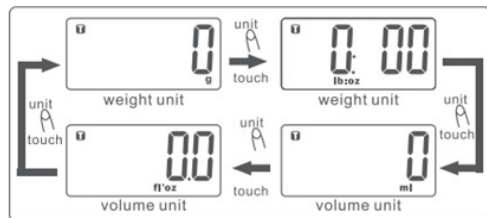

3.3. Funciones del producto:

Operación:

	Antes de usar, coloque la báscula sobre una superficie sólida y nivelada. Coloque cualquier recipiente o tazón sobre la báscula antes de su uso/operación.
	Presione suavemente Ψ/T y gire la báscula.
	Esta pantalla se mostrará cuando la báscula se encienda.
	Espere hasta que se muestre el "0" en la pantalla.
	Coloque el artículo a pesar en la báscula (o en un recipiente si es necesario). La pantalla LCD mostrará esta lectura.
	Después de pesar, presione el botón Ψ/T para apagar la báscula.

Valor negativo:

	Esta pantalla mostrará un valor negativo (consulte las funciones de la pantalla LCD) si se ha movido un peso de la báscula. Toque el botón Ψ/T generado automáticamente para borrar el valor negativo, la pantalla mostrará "0" nuevamente.
--	--

Indicación de error:



	El símbolo "Lo" en la pantalla indica que la energía de la batería se está agotando.
	El símbolo de error en la pantalla indica que la báscula está sobrecargada. Deje de usarlo para evitar posibles daños al producto.
	Este símbolo en la pantalla indica que la báscula no es estable para pesar. Siga las instrucciones de operación para el uso.

4. Cuidado y mantenimiento

	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque la báscula sobre una superficie sólida y nivelada antes de usarla. • Evite golpear o dejar caer la báscula, de lo contrario se pueden producir daños. • No sobrecargue la báscula ni coloque objetos pesados cuando no se utilice.
	<ul style="list-style-type: none"> • Trate la báscula con cuidado ya que es un instrumento electrónico de alta precisión. • No sumerja este producto en agua ni en ningún otro líquido. Por favor, mantenga la superficie seca. • Limpie la báscula con un paño suave húmedo, no use productos químicos u otros abrasivos fuertes.

5. Consejo de batería

	<ul style="list-style-type: none"> • Si no se va a utilizar la báscula durante períodos prolongados, se recomienda quitar la batería para evitar daños a la báscula debido a una posible fuga de la batería. • Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
	<ul style="list-style-type: none"> • No mezcle baterías viejas y nuevas, con diferentes composiciones o de diferentes marcas para evitar posibles fugas, explosión. • No caliente ni deforme las pilas ni las exponga al fuego.

	<ul style="list-style-type: none"> • Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica. • Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre el reciclaje de baterías.
	<p>Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos de reciclaje.</p>

6. Reciclaje

6.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para reciclaje sin cargo.

6.2. Alternativamente, comuníquese con su autoridad local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado más cercano. La eliminación correcta del producto ahorra recursos y evita efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.

FRENCH

Cher client

Merci beaucoup d'avoir choisi d'acheter un produit de la marque Taurus. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et au fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.



1. Descriptif des pièces

- A) Affichage de lecture LCD
- B) Bouton d'alimentation/bouton d'état
- C) Bouton de changement d'unité

2. Conseils de sécurité et avertissements !

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect et le non-respect de ces instructions peuvent entraîner un accident. Nettoyez toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section nettoyage, avant utilisation.

2.1. Conseils de sécurité et avertissements:

- 2.1.1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- 2.1.2. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 2.1.3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient surveillés.
- 2.1.4. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé par terre, s'il présente des signes visibles de détérioration ou s'il présente une fuite.

2.1.5. Évitez tout contact avec le liquide qui pourrait s'échapper de la batterie. En cas de contact avec les yeux, lavez-les soigneusement et consultez un médecin. Le liquide renversé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

2.1.6. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou similaires.

2.1.7. Placer l'appareil sur une surface horizontale, dure, rigide, plane, stable et exempte de vibrations. Éviter tout contact de la zone de pesée avec des murs ou d'autres objets à ne pas peser. Sinon, il n'affichera pas le bon poids.

2.2. Utilisation et entretien:

2.2.1. Ne surchargez pas la capacité de poids de l'appareil.

2.2.2. Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps.

2.2.3. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage professionnel ou industriel.


2.2.4. Cet appareil n'est pas valable pour le commerce. - Rangez cet appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances.

2.3. Service:


Toute mauvaise utilisation ou non-respect des instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

3. Mode d'emploi


3.1. Pour insérer ou remplacer la batterie:

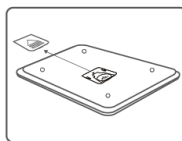

3.1.1. Sur la base de la balance, retirez délicatement le couvercle des piles avant utilisation.

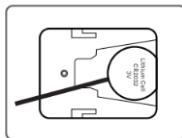


3.1.2. Retirez la pile usagée à l'aide d'un objet pointu pour la remplacer par la pile neuve.

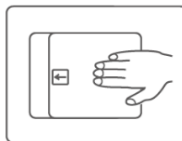

3.1.3. Remettez le couvercle de la batterie en place.

3.2. Conversion d'unité:

La balance est dotée de trois modes de pesée. Pour mesurer différents éléments, les utilisateurs peuvent sélectionner le mode de pesée requis en appuyant sur le bouton "UNIT" pour convertir le mode de pesée souhaité, le mode poids, le mode volume de lait ou le mode volume d'eau. Dans le coin gauche de l'écran LCD, il affiche l'état des modes de pesée. Voir ci-dessus les fonctions de l'écran LCD.

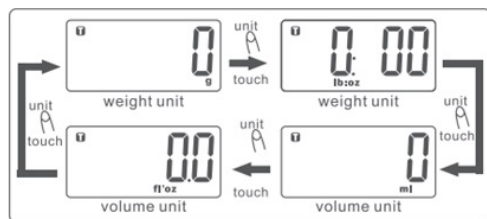

3.3. Fonctions du produit:

Opération:

	Avant utilisation, placez la balance sur une surface solide et plane. Placez n'importe quel récipient ou bol sur la balance avant utilisation/fonctionnement.
	Appuyez doucement sur ψ/T et tournez la balance.
	Cet écran s'affichera à la mise sous tension de la balance.
	Attendre que le "0" s'affiche à l'écran.
	Placez l'objet à peser sur la balance (ou dans un bol si nécessaire). L'écran LCD affichera cette lecture.
	Après la pesée, appuyez sur le bouton ψ/T pour éteindre la balance.

Valeur négative:

	Cet écran affichera une valeur négative [voir fonctions LCD] si un poids a été déplacé de la balance. Appuyez sur le bouton généré automatiquement ψ/T pour effacer la valeur négative, l'écran affichera à nouveau « 0 ».
--	---





Indication d'erreur:

	Le symbole "Lo" sur l'écran indique que la batterie est faible.
	Le symbole Err sur l'affichage indique que la balance est surchargée. Veuillez cesser d'utiliser pour éviter d'endommager le produit.
	Ce symbole sur l'affichage indique que la balance n'est pas stable pour la pesée. Veuillez suivre les instructions d'utilisation pour l'utilisation.

4. Soin et entretien

	<ul style="list-style-type: none"> Placez la balance sur une surface solide et plane avant utilisation. Évitez de heurter ou de laisser tomber la balance, sinon des dommages pourraient survenir. Ne surchargez pas la balance et ne placez pas d'objets lourds lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
	<ul style="list-style-type: none"> Traitez la balance avec soin car il s'agit d'un instrument électronique de haute précision. Ne plongez pas ce produit dans l'eau ou tout autre liquide. Veuillez garder la surface sèche. Nettoyez la balance avec un chiffon doux et humide, n'utilisez pas de produits chimiques ou d'autres abrasifs agressifs.

5. Conseil batterie

	<ul style="list-style-type: none">• Si la balance ne doit pas être utilisée pendant de longues périodes, il est recommandé de retirer la batterie pour éviter d'endommager la balance en raison d'une éventuelle fuite de la batterie.• Gardez la batterie hors de portée des enfants.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, de compositions différentes ou de marques différentes afin d'éviter d'éventuelles fuites, explosions.• Ne chauffez pas, ne déformez pas les piles et ne les exposez pas au feu.
	<ul style="list-style-type: none">• Les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.• Veuillez consulter votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage des piles.
	<p>Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.</p>

6. Recyclage


6.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un recyclage correct, veuillez apporter ces produits au bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.

6.2. Sinon, veuillez contacter votre autorité locale ou le service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. Une élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

PORTUGUESE

Estimado cliente

Muito obrigado por escolher adquirir um produto da marca Taurus. Graças à sua tecnologia, design e operação e ao fato de superar os mais rigorosos padrões de qualidade, pode-se garantir um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

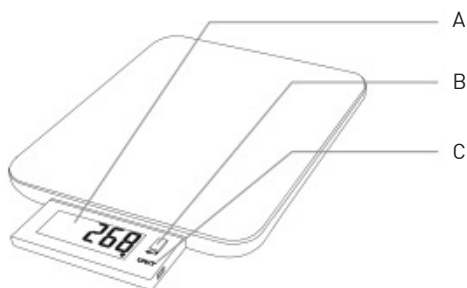

1. Descrição das peças

- A) Visor de leitura LCD
- B) Botão liga/desliga/botão tate
- C) Botão de comutação da unidade

2. Conselhos e advertências de segurança!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. O não cumprimento e não observação destas instruções pode levar a um acidente. Limpe todas as partes do produto que entrarão em contato com alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes do uso.

2.1. Uso ou ambiente de trabalho:

2.1.1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

2.1.2. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

2.1.3. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças, a menos que sejam supervisionadas.

2.1.4. Não use o aparelho se ele cair no chão, se houver sinais visíveis de danos ou se houver vazamento.

2.1.5. Evite qualquer contato com o líquido que pode ser liberado da bateria. Em caso de contato com os olhos, lave-os bem e procure orientação médica. O

líquido derramado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

2.1.6. Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes, como placas de cozedura, queimadores a gás, fornos ou similares.

2.1.7. Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal, dura, rígida, plana, estável e livre de vibrações. Evitar qualquer contato da área de pesagem com paredes ou outros objetos que não devem ser pesados. Caso contrário, ele não mostrará o peso certo.

2.2. Uso e cuidado:

2.2.1. Não sobrecarregue a capacidade de peso do aparelho.

2.2.2. Retire as pilhas do aparelho se não for utilizá-lo por algum tempo.

2.2.3. Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso profissional e industrial.


2.2.4. Este aparelho não é válido para comércio. - Guarde este aparelho fora do alcance de crianças e/ou pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento.

2.3. Serviço:


Qualquer uso indevido ou incumprimento das instruções de utilização torna nula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

3. Instruções de uso


3.1. Para inserir ou substituir a bateria:

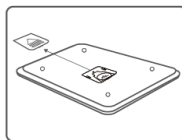

3.1.1. Na base da balança, remova cuidadosamente a tampa da bateria antes de usar.

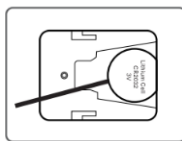

3.1.2. Retire a bateria usada com auxílio de um objeto pontiagudo para substituir pela nova.

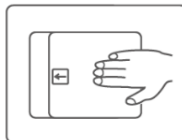


3.1.3. Coloque a tampa da bateria novamente.

3.2. Conversão de unidades:

A escala é com três modos de pesagem. Para

medir diferentes itens, os usuários podem selecionar o modo de pesagem necessário tocando no botão "UNIT" para converter o modo de pesagem desejado, modo de peso, modo de volume de leite ou modo de volume de água. No canto esquerdo da tela LCD, mostra o status dos modos de pesagem. Consulte as funções do visor LCD acima.

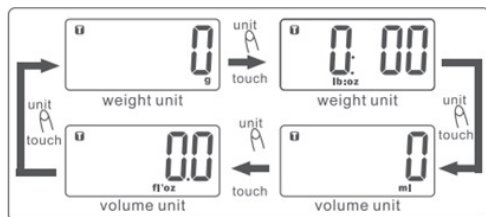

3.3. Funções do produto:

Operação:

	Antes de usar, coloque a balança em uma superfície sólida e nivelada. Coloque qualquer recipiente ou tigela na balança antes do uso/operação.
	Pressione suavemente ψ /T e gire a balança.
	Esta tela será exibida quando a balança for ligada.
	Aguarde até que o "0" seja exibido no visor.
	Coloque o item a ser pesado na balança (ou em uma tigela, se necessário). O LCD mostrará esta leitura.
	Após a pesagem, pressione o botão ψ /T para desligar a balança.

Valor negativo:

	Este display mostrará um valor negativo (veja as funções do LCD) se um peso foi removido da balança. Toque no botão gerado automaticamente ψ /T para limpar o valor negativo, o display mostrará "0" novamente.
--	--

Indicação de erro:


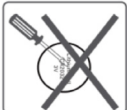

	O símbolo "Lo" no visor indica que a bateria está fraca.
	O símbolo Err no display indica que a balança está sobrecarregada. Por favor, pare de usar para evitar possíveis danos ao produto.
	Este símbolo no display indica que a balança não está estável para pesagem. Por favor, siga as instruções de operação para uso.

4. Cuidado e manutenção

	<ul style="list-style-type: none"> Coloque a balança em uma superfície sólida e nivelada antes de usar. Evite bater ou deixar cair a balança, caso contrário podem ocorrer danos. Não sobrecarregue a balança nem coloque coisas pesadas quando não estiver em uso.
	<ul style="list-style-type: none"> Trate a balança com cuidado, pois é um instrumento eletrônico de alta precisão. Não mergulhe este produto em água ou qualquer outro líquido. Por favor, mantenha a superfície seca. Limpe a balança com um pano macio e úmido, não use produtos químicos ou outros abrasivos fortes.

5. Conselhos de bateria

	<ul style="list-style-type: none"> Se a balança não for usada por longos períodos, é recomendável remover a bateria para evitar danos à balança devido ao possível vazamento da bateria. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Não misture pilhas velhas e novas, com composições diferentes ou de marcas diferentes para evitar possíveis vazamentos, explosões. • Não aqueça ou deforme as baterias nem exponha ao fogo.
	<ul style="list-style-type: none"> • As baterias usadas não devem ser descartadas com o lixo doméstico. • Consulte as autoridades locais para obter conselhos sobre reciclagem de baterias.
	<p>Os resíduos de produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Por favor, recicle onde existem instalações. Consulte a sua autoridade local ou revendedor para obter conselhos sobre reciclagem.</p>

6. Reciclando

6.1. Esses produtos elétricos, cabos, baterias, embalagens e o manual não devem ser misturados ao lixo doméstico geral. Para uma reciclagem adequada, leve esses produtos ao escritório da Creative Housewares mais próximo, onde serão aceitos para reciclagem gratuitamente.

6.2. Como alternativa, entre em contato com a autoridade local ou o serviço de coleta de lixo doméstico para obter mais detalhes sobre o ponto de coleta designado mais próximo. O descarte correto do produto economiza recursos e evita efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente.

taurus

Thank you for purchasing a Taurus product. Taurus guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical and electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Taurus product purchased you get a 2 year warranty as detailed in the terms and conditions below.



First Year – 1 Year Retail Warranty:

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement.

Second Year – 1 Year Extended Warranty

Taurus takes pride in their product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product postage pre-paid to Taurus for repair. Taurus will repair the product free of charge and return it to you directly. Taurus will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason.

NB: The 1 Year Extended Warranty is only valid for customers who have registered their warranty online at www.taurusappliances.co.za within the first year after making their purchase. See overleaf for details and instructions.

Before returning your product, check the following:

Your household mains supply socket is in good condition, working and switched on.

The mains supply circuit is not overloaded (White trip switch on your DB board is off).

You have read the trouble shooting guide in your Instructions for Use.

All accessories and parts are present.

The following conditions apply:

Please ensure you retain your receipt as this must be presented when making a claim under the terms of the guarantee. It is impossible to determine the guarantee period without proof of purchase, so please keep this in a safe place. (NB. Your guarantee can be scanned onto the Taurus web site for safe storage – see reverse side for details.)

If a refund or exchange is required the product must be complete with all accessories, parts and packaging. Missing parts will render the guarantee void.

Upon receipt of your appliance, check it for any transport damage to ensure it is safe for use. Return it to the

store as soon as possible for exchange if damaged. The guarantee is void if products are damaged after use, so please do not use the damaged product.

Your product is designed for normal domestic household use. Failure to read and comply with the instructions for use, cleaning and maintenance will render your guarantee void, so please read these instructions carefully to ensure your safety, and to get the most effective use from the product. (e.g. not removing lime scale; water deposits; insect infestation, and/or burnt products)

Any abuse, negligent, improper or accidental use or care will render the guarantee void and Creative Housewares (Pty) Ltd will not be liable for any loss or damage.

Any attempted repair, or replacement of unauthorised parts will render the guarantee void, so please contact an authorised service centre or service agent for any service or repair requirements.

NB: The guarantee on replaced products will be from the original date of purchase and not from when the date replacement was made.

All repairs carry a 3 month guarantee even if this falls outside of the 2 year guarantee period.

Taurus will attempt to conduct repairs within reasonable time in line with industry standards but cannot be held responsible or liable for any circumstances not under our control.

Repairs Out of the Warranty Period

If service or repair becomes necessary outside the warranty period, this service is still available however all transport/postage, spares and labour costs will be for the customers' account. All chargeable repairs will require the customers' written acceptance of the quote. Once the go-ahead has been received Taurus will undertake to conduct the repair within a reasonable time and maintain the condition of the product as received. All repairs are guaranteed for 3 months from the date of the repair.

For any service, enquiries and complaints please contact our Customer Care on 086 111 5006 or e-mail help@creativehousewares.co.za from 08h00 to 15h00 Monday to Friday excluding public holidays. Please also note that the company is normally closed for 2 weeks around Christmas and New Year. Please send all products for repair postage pre-paid to one of the service centres listed on the back of this page.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION


Why register your warranty?

We at Taurus pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer a 2 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended) on all of our products. We often hear that our customers lose their receipts and can therefore no longer claim if they have a problem. To take advantage of the 1 Year Extended Warranty you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online, never have to worry about losing your receipt again and enjoy the benefit of your 2 year warranty.

Added Benefits

In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:

- Incentives and competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments – be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

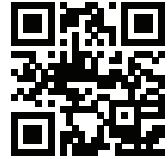

taurusappliances.co.za

How to Register your Online Warranty?

STEP 1 Create your user profile:

If you haven't done so already, simply visit www.taurusappliances.co.za, click on the "Product Registration" link and follow the easy instructions. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your user profile.

STEP 2 Pick a registration method:



DESKTOP/ LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.



SMART PHONE/ TABLET

- Scan the QR code above or visit www.taurusappliances.co.za
- Click on the "Registration" link and login using your user name and password.
- Click on "Register your products and upload receipts" and follow the easy instructions.
- Scan or take a photo and upload your receipt.

Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Taurus website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available inside your profile.

5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for files not received.

6. For assistance with registration please email: marketing@creativehousewares.co.za.

NB: Your 1 year extended warranty is only valid if your product is registered online within the first year after purchasing your Taurus product. Failure to register your product on-line within the first year will render the extended warranty as void.

National Service Centre: 086 111 5006 | e-mail: help@creativehousewares.co.za
www.creativehousewares.co.za

Durban

📍 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

creative housewares

📍 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
✉ PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📱 +27 63 014 0457
☎ +27 86 111 5006 | 📘 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 📍
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
☎ +27 11 392 5652 ☎

AANLYN WAARBORG REGISTRASIE


Hoekom moet u die waarborg registreer?

Ons by Taurus is trots om premium gehalte toestelle op die mark te bring, en as 'n verbintenis tot die vlak van gehalte bied ons 'n 2 jaar waarborg (1 Jaar Kleinhandel + 1 Jaar Uitgebreide) op al ons produkte. Ons hoor dikwels dat ons kliënte hul kwitansies verloor en kan dus nie meer eis as hulle 'n probleem het nie. Om voordeel te trek van die 1 Jaar Uitgebreide waarborg sal u nodig hê om u waarborg aanlyn te registreer binne die eerste jaar van aankoop om 'n geldige eis te maak. Nou kan u die produk aanlyn registreer, laai u waarborg en hoef u nooit te bekommer dat u die kwitansie sal verloor nie en die voordeel van u 2-jaar waarborg geniet.

Bygevoegde Voordele

Bykomend tot die verskaffing van 'n aanlyn profiel van u geregistreeerde produkte bied ons ook vele ander toegevoegde waarde voordele:

- Aansporings en kompetisies vir geregistreeerde gebruikers
- Nuwe resepte of idees vir u produkte
- Nuwe produk ontwikkelings – die eerste wees om die nuutste toestelle te kry
- Spesiale aanbiedings op promosie-items

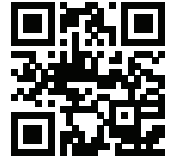

taurusappliances.co.za

Hoe om u Aanlyn Waarborg te Registreer?

STAP 1 Skep u gebruikersprofiel:

As u dit nie reeds gedoen het nie, besoek www.taurusappliances.co.za, klik op die "Product Registration" skakel en volg die maklike instruksies. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang sodra u geregistreeer het. Dit sal u toegang tot u profiel gee.

STAP 2 Kies 'n registrasie metode:



REKENAAR/ SKOOTREKENAAR

- Maak u internet snuffelgids oop en besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registrasie" skakel en teken in met u gebruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai kwitansies en volg die maklike instruksies.
- Skandeer en laai u strokie.



SMARTFOON/ TABLET

- Skandeer die QR-kode bo of besoek www.taurusappliances.co.za
- Klik op die "Registration" skakel en teken aan met u verbruikersnaam en wagwoord.
- Klik op "Register your products" en laai u kwitansie en volg die maklike instruksies.
- Skandeer of neem 'n foto en laai u strokie.

Notas:

1. Die aanlyn waarborg stelsel is 'n veilige stoor fasiliteit vir u strokies.
2. U sal gevra word om op die Taurus webtuiste te registreer. U sal 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang. Dit sal u toegang gee tot u profiel.
3. Van u profiel u sal in staat wees om produkte te laai wat u gekoop het. Om u waarborg suksesvol te registreer sal u nodig hê om dit te skandeer en op te laai na ons toe.
4. Alle instruksies oor hoe om u produkte te laai is beskikbaar binne in u profiel.

5. Let daarop dat u moet seker maak dat u kwitansie korrek opgelaai is. Creative Housewares kan nie verantwoordelik gehou word vir lêers nie ontvang nie.

6. Vir hulp met registrasie e-pos asseblief: marketing@creativehousewares.co.za.

NB: U 1 jaar verlengde waarborg is slegs geldig indien u produk aanlyn geregistreeer is binne die eerste jaar na die aankoop van u Taurus produk. Indien u produk nie aanlyn geregistreeer word binne die eerste jaar nie sal dit die verlengde waarborg nietig maak.

National Service Centre: 086 111 5006 | e-mail: help@creativehousewares.co.za
www.creativehousewares.co.za

Durban

243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
+27 31 303 3465

creative housewares

20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
+27 21 931 8117 | +27 63 014 0457
+27 86 111 5006 | [creativehousewares.co.za](http://www.creativehousewares.co.za)

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652

Durban

🏠 243 Percy Osborn Road
Morningside, Durban, 4001, RSA
☎ +27 31 303 3465

creative housewares

🏠 20 Tekstiel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
✉ PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📠 +27 63 014 0457
👤 +27 86 111 5006 | 📘 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za

Johannesburg

25 & 26 San Croy Office Park 🏠
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 ☎